WF1804WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1802WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1804YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1802YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1704WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1702WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1704YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1702YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)

Πλυντήριο Ρούχων

Εγχειρίδιο Χρήσεως

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

χαρακτηριστικά του καινούριου σας πλυντηρίου samsung

Το καινούριο σας πλυντήριο θα αλλάξει την άποψή σας για το πλύσιμο των ρούχων. Με μεγάλη χωρητικότητα και ενεργειακή απόδοση, το πλυντήριο ρούχων Samsung διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να μετατρέψουν μια καθημερινή δουλειά του σπιτιού σε ευχαρίστηση.

- **Πλύση Eco Bubble**

  Η αποδοτική λειτουργία Eco Bubble της Samsung προσφέρει βελτιωμένη καθαριότητα με προηγμένη φροντίδα στα υφάσματα. Η λειτουργία Eco Bubble επιτρέπει στο απορρυπαντικό να κατανεμηθεί ομοιόμορφα και να διεισδύσει στα υφάσματα πιο γρήγορα και πιο βαθιά.

- **Γρήγορο πλύσιμο**

  Δεν έχετε χρόνο για χάσιμο! Το 15 λεπτο Γρήγορο πλύσιμο θα σας επιτρέψει να πλύνετε στο πι και φι.
  Το πρόγραμμα Γρήγορο πλύσιμο μπορεί να σας βοηθήσει με το φορτωμένο σας πρόγραμμα - τώρα μπορείτε να πλύνετε τα αγαπημένα σας ρούχα (έως 2Kg) σε 15 λεπτά!

- **Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση**

  Χρησιμοποιώντας το πλυντήριο Samsung με τη λειτουργία Eco Bubble μπορείτε να πλύνετε αδιάβροχα ρούχα με μεγαλύτερη άνεση, εφόσον θα ξέρετε ότι το πλυντήριό σας παρέχει εξαιρετική φροντίδα στα ρούχα με αδιάβροχη ύφανση. Το Στρώμα Αφρού που δημιουργείται από τη λειτουργία Eco Bubble προστατεύει από τριψίματα και φθορές την αδιάβροχη επίστρωση, ελαχιστοποιώντας τη φθορά των ρούχων με αδιάβροχη ύφανση, και επίσης προστατεύοντας άλλους τύπους ευαίσθητων υφασμάτων.

- **Παιδικά Βαμβακερά**

  Το πλυντήριο ρούχων Samsung που έχετε αγοράσει περιλαμβάνει προγράμματα πλύσης που χαρίζουν ασφάλεια στα ρουχαλάκια των παιδιών, προστατεύοντας την ευαίσθητη επιδερμίδα τους.
  Τα προγράμματα αυτά ελαχιστοποιούν τα υπολείμματα απορρυπαντικού, μειώνοντας έτσι τους ερεθισμούς που μπορεί να προκληθούν στην παιδική επιδερμίδα. Επιπλέον, κατατάσσουν τα ρούχα σε διάφορα είδη υφασμάτων, πραγματοποιώντας την πλύση σύμφωνα με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά και κάνοντας τα παιδιά να αισθάνονται μια αναζωογονητική αίσθηση καθαριότητας κάθε φορά που φορούν τα ρούχα τους.

- **Πιστοποίηση για Μάλλινα**

  Το μηχάνημα δοκιμάστηκε και πέρασε τον έλεγχο των απαιτούμενων προδιαγραφών της Woolmark Company για μάλλινα προϊόντα που πλένονται στο πλυντήριο. Αυτό το σύμβολο είναι η αναβαθμισμένη πιστοποίηση που είναι καλύτερη από την παλαιότερη Woolmark, και η οποία σας εγγυάται όχι μόνο την απόδοση του πλυσίματος αλλά και τη φροντίδα των υφασμάτων για τα μάλλινα προϊόντα. Τα υφάσματα πρέπει να πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες στην ετικέτα του ενδύματος, όπως ορίζονται από τη Woolmark και τη Samsung.

- **Πλύσιμο στο χέρι**

  Επιλέγοντας την κατάλληλη θερμοκρασία, τη λειτουργία για το πλύσιμο των ευαίσθητων ρούχων και την κατάλληλη ποσότητα νερού, μπορείτε να φροντίζετε τα ρούχα σας ακόμα περισσότερο.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec1:2 2012-09-14 □□ 5:09:26

- **Καθαρισμός Κάδου Eco**

  Χρησιμοποιώντας τον Καθαρισμό Κάδου Eco μπορείτε να διατηρείτε το πλυντήριο καθαρό ακόμα και χωρίς χημικά απορρυπαντικά ή λευκαντικά. Διατηρήστε τον κάδο σας καθαρό και άοσμο με το εξειδικευμένο πρόγραμμα καθαρισμού.

- **Κλείδωμα Ασφαλείας για τα Παιδιά**

  Χάρη στη λειτουργία του Κλειδώματος Ασφαλείας για τα Παιδιά μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι τα χεράκια των παιδιών σας δεν θα πιαστούν στο πλυντήριο.
  Το χαρακτηριστικό αυτό ασφαλείας εμποδίζει τα παιδιά σας να παίζουν με το πλυντήριο και να το θέτουν σε λειτουργία, και σας ειδοποιεί όταν ενεργοποιείται.

- **Καθυστέρηση Έναρξης**

  Καθυστερήστε τον κύκλο της πλύσης έως 19 ώρες (ανά μία ώρα) για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση του πλυντηρίου σας, ιδίως όταν πρέπει να βγείτε έξω.

- **Ψηφιακή Οθόνη**

  Ο πίνακας ελέγχου της Ψηφιακής Οθόνης είναι ευκρινής και εύχρηστος για λιγότερο μπέρδεμα και ταλαιπωρία. Και παρόλο που έχει εύκολο χειρισμό, η Ψηφιακή Οθόνη σας επιτρέπει να κάνετε γρήγορες και ακριβείς ρυθμίσεις στην πλύση σας για άριστα αποτελέσματα πλυσίματος.

- **Μεγάλη πόρτα**

  Εξαιρετικά μεγάλη πόρτα για να βλέπετε άνετα στο εσωτερικό του κάδου! Τοποθετήστε και απομακρύνετε τα ρούχα σας με ευκολία, ιδίως όταν πρόκειται για ρούχα με μεγάλο όγκο, όπως σεντόνια, πετσέτες κτλ.

- **Σωλήνας Νερού & Αισθητήρας Διαρροής (επιλεγμένα μοντέλα)**

  Το έξυπνα σχεδιασμένο σύστημα ασφαλείας νερού για τα πλυντήρια της Samsung περιλαμβάνει έναν ευφυή σωλήνα για τη διακοπή των διαρροών νερού στην πηγή και έναν αισθητήρα διαρροής στη βάση. Αν ο σωλήνας κοπεί ή αν εντοπιστούν διαρροές νερού, ένας εσωτερικός σπόγγος θα φουσκώσει για να εμποδίσει την έξοδο του νερού από τη βρύση.

- **Κεραμική Αντίσταση για Διάρκεια & Εξοικονόμηση Ενέργειας (επιλεγμένα μοντέλα)**

  Η πραγματικά καινοτομική Κεραμική Αντίσταση έχει διάρκεια ζωής δύο φορές μεγαλύτερη συγκριτικά με τις συνηθισμένες αντιστάσεις.
  Έτσι, εξοικονομείτε χρήματα από τις επισκευές. Επιπλέον, απομακρύνει τα άλατα του σκληρού νερού και συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα του καινούριου σας πλυντηρίου της Samsung. Θα βρείτε πληροφορίες για τον πίνακα ελέγχου, οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του πλυντηρίου και συμβουλές για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της συσκευής. Στην ενότητα με τίτλο «**Αντιμετώπιση Προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών**» στη σελίδα 36 θα δείτε τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το καινούριο σας πλυντήριο ρούχων.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec1:3 2012-09-14 □□ 5:09:26

πληροφορίες ασφαλείας

Συγχαρητήρια για το νέο σας πλυντήριο Samsung ActivFresh™. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα της συσκευής. Αφιερώστε λίγο χρόνο στην ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου για να αξιοποιήσετε πλήρως τα πολλά οφέλη και χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας.

ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεχτικά για να σιγουρευτείτε ότι γνωρίζετε πως να χειρίζεστε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τα εκτενή χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της νέας σας συσκευής και φυλάξτε το σε σίγουρο μέρος κοντά στη συσκευή για να μπορείτε να το συμβουλευτείτε στο μέλλον. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για τον προοριζόμενο σκοπό της όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
Οι Προειδοποιήσεις και οι Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδεχομένως να προκύψουν. Είναι προσωπική σας ευθύνη να επιδείξετε κοινή λογική, προσοχή και φροντίδα κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία του πλυντηρίου σας.
Επειδή οι οδηγίες λειτουργίας που ακολουθούν καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας ίσως διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο και ίσως να μην ισχύουν όλα τα σήματα προειδοποίησης. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόβλημα, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες στο Διαδίκτυο στο www.samsung.com.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Τι σημαίνουν τα εικονίδια και τα σήματα στο εγχειρίδιο χρήστη:

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**	Κίνδυνοι οι μη ασφαλείς μέθοδοι που ενδεχομένως να προκαλέσουν **σοβαρό τραυματισμό, θάνατο και/ή υλικές φθορές.**
⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**	Κίνδυνοι οι μη ασφαλείς μέθοδοι που ενδεχομένως να προκαλέσουν **τραυματισμό και/ή υλικές φθορές.**
⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**	Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριό σας, εφαρμόζετε αυτές τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας:

	ΜΗΝ αποπειραθείτε.
	ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε.
	ΜΗΝ αγγίζετε.
	Ακολουθήστε τις οδηγίες καταλεπτώς.
	Βγάλτε το βύσμα του ρεύματος από την πρίζα.
	Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει γείωση προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
	Καλέστε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης για βοήθεια.
	Σημείωση

Αυτά τα σήματα προειδοποίησης έχουν ως σκοπό να αποτρέψουν τον τραυματισμό τον δικό σας ή άλλων.
Διαβάστε τα καταλεπτώς.
Αφού διαβάσετε αυτή την ενότητα, φυλάξτε το εγχειρίδιο σε σίγουρο μέρος για να μπορείτε να το συμβουλευτείτε στο μέλλον.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec2:4 2012-09-14 □□ 5:09:26

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Όπως κα σε κάθε άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα και κινητά εξαρτήματα, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι. Για να λειτουργήσετε με ασφάλεια αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της και χρησιμοποιείτε την πάντα με προσοχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε παιδιά (ή κατοικίδια) να παίζουν πάνω ή μέσα στο πλυντήριο. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν ανοίγει εύκολα από το εσωτερικό της, και τα παιδιά μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά, αν παγιδευτούν μέσα του.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (καθώς και παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή ελλιπή πείρα και γνώσεις, εκτός αν τους έχει παρασχεθεί επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να είναι σίγουρο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Αν το βύσμα (καλώδιο παροχής ισχύος) φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον εκπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης ή από εφάμιλλα καταρτισμένο άτομο προς αποφυγή του κινδύνου.

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να έχει πρόσβαση στην πρίζα του ρεύματος, τις βρύσες παροχής νερού και τους σωλήνες αποχέτευσης.

Για τα πλυντήρια με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση, βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα δε φράσσεται από χαλί ή από κάποιο άλλο αντικείμενο.

Χρησιμοποιήστε τα νέα σετ εύκαμπτων σωλήνων και τα παλιά σετ εύκαμπτων σωλήνων δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ξανά.

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ WEEE

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec2:5 2012-09-14 □□ 5:09:26

πληροφορίες ασφαλείας

ΣΗΜΑΤΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικό τεχνικό ή εταιρεία τεχνικής υποστήριξης.

- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Η συσκευή είναι βαριά, προσέχετε όταν πάτε να τη σηκώσετε

Βάλτε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος σε πρίζα AC 220V-240V/50Hz ή ανώτερη και χρησιμοποιήστε την πρίζα μόνο για αυτή τη συσκευή. Επιπλέον, μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.

- Η χρήση της πρίζας από κοινού με άλλες συσκευές μέσω πολύπριζου ή η προέκταση του καλωδίου ρεύματος μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση, η συχνότητα και η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτουν με τις προδιαγραφές του προϊόντος. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Βάλτε το βύσμα του ρεύματος καλά μέσα στην πρίζα.

Απομακρύνετε όλα τα ξένα αντικείμενα όπως σκόνη ή νερό από τους ακροδέκτες και τα σημεία επαφής του βύσματος του ρεύματος με ένα στεγνό πανί σε τακτά διαστήματα.

- Βγάλτε το βύσμα του ρεύματος και καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Βάλτε το βύσμα στην πρίζα στη σωστή διεύθυνση έτσι ώστε το καλώδιο να ξετυλίγεται προς το δάπεδο.

- Αν βάλετε το βύσμα του ρεύματος στην πρίζα προς την αντίθετη κατεύθυνση, τα ηλεκτρικά σύρματα στο εσωτερικό του καλωδίου ίσως υποστούν βλάβη και αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά, καθώς τα υλικά συσκευασίας μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τα παιδιά.

- Αν κάποιο παιδί φορέσει μία σακούλα στο κεφάλι του, μπορεί να προκληθεί ασφυξία.

Όταν η συσκευή ή το βύσμα του ρεύματος ή το καλώδιο του ρεύματος φθαρούν, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι σωστά γειωμένη.
Μη γειώνετε τη συσκευή σε σωλήνα φυσικού αερίου, σε πλαστικό σωλήνα ύδρευσης, ή σε τηλεφωνική γραμμή.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ή προβλήματα με το προϊόν
- Ποτέ μη βάζετε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος σε πρίζα που δεν είναι γειωμένη σωστά και δεν έχετε ελέγξει ότι συμμορφώνεται με τους τοπικούς και εθνικούς κώδικες.

Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή κοντά σε θερμάστρα, εύφλεκτα υλικά.
Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με υγρασία, λάδια ή σκόνες, σε χώρο που εκτίθεται άμεσα στο ηλιακό φώς και στο νερό (σταγόνες βροχής).

Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με χαμηλή θερμοκρασία
- Ο παγετός μπορεί να προκαλέσει τη θραύση των σωλήνων

Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε χώρο όπου υπάρχει ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή.

- Ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec2:6 2012-09-14 □□ 5:09:26

Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο βύσμα ρεύματος, φθαρμένο καλώδιο ρεύματος ή ξεσφιγμένη πρίζα.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε ούτε να λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.
Μη στρίβετε ούτε να κάνετε κόμπο το καλώδιο ρεύματος.
Μην κρεμάτε το καλώδιο ρεύματος πάνω από μεταλλικό αντικείμενο, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος, μην εισάγετε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα, ούτε να σπρώχνετε το καλώδιο ρεύματος στον χώρο πίσω από τη συσκευή.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε το καλώδιο του ρεύματος όταν βγάζετε το βύσμα από την πρίζα.

- Να κρατάτε το βύσμα όταν βγάζετε το βύσμα από την πρίζα.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην απλώνετε το καλώδιο του ρεύματος και τους σωλήνες εκεί όπου μπορεί να πέσετε πάνω τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση για το καλώδιο ρεύματος.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.

Εγκαταστήστε τη συσκευή πάνω σε επίπεδο και σκληρό δάπεδο που να μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του.

- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθούν ανώμαλοι κραδασμοί, μετακινήσεις, θόρυβος ή προβλήματα με το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΤΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αν η συσκευή πλημμυρίσει, διακόψτε αμέσως την παροχή νερού και ρεύματος και αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

- Μην αγγίζετε το βύσμα του ρεύματος με βρεγμένα χέρια
- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία

Αν η συσκευή παράγει περίεργους θορύβους, μυρωδιά καμένου ή καπνό, βγάλτε αμέσως το βύσμα ρεύματος από την πρίζα και αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σε περίπτωση διαρροής φυσικού αερίου (π.χ. προπανίου, υγραερίου, κ.λπ.), αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίξετε το βύσμα του ρεύματος. Μην αγγίξετε τη συσκευή ούτε το καλώδιο ρεύματος.

- Μην χρησιμοποιήσετε ανεμιστήρα εξαερισμού.
- Μία σπίθα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο. Επιπλέον, όταν απορρίπτετε τη συσκευή, αφαιρέστε το μοχλό της πόρτας του πλυντηρίου.

- Αν κάποιο παιδί εγκλωβιστεί, μπορεί να παγιδευτεί και να πεθάνει από ασφυξία.

Φροντίστε να αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας (σπόγγο, αφρό στυρολίου) που έχουν τοποθετηθεί στη βάση του πλυντηρίου πριν το χρησιμοποιήσετε.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec2:7 2012-09-14 □□ 5:09:26

πληροφορίες ασφαλείας

Μην πλένετε αντικείμενα που έχουν μολυνθεί με βενζίνη, κηροζίνη, βενζόλη, νέφτι, οινόπνευμα ή άλλες εύφλεκτες ή εκρήξιμες ουσίες.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή έκρηξη.

Μην ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου με το ζόρι ενώ βρίσκεται σε λειτουργία (πλύση υψηλής θερμοκρασίας/στέγνωμα/στύψιμο).

- Το νερό που θα χυθεί έξω από το πλυντήριο μπορεί να προκαλέσει σε εσάς εγκαύματα ή ολισθηρότητα στο δάπεδο.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

- Αν ανοίξετε την πόρτα με το ζόρι ίσως προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας κάτω από το πλυντήριο.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην αγγίζετε το βύσμα του ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μη σβήνετε το πλυντήριο βγάζοντας το βύσμα από την πρίζα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια λειτουργία.

- Αν βάλετε ξανά το βύσμα στην πρίζα, μπορεί να δημιουργηθεί κάποια σπίθα και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε παιδιά ή ασθενείς να χρησιμοποιούν αυτό το πλυντήριο χωρίς επιτήρηση. Μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν μέσα στη συσκευή.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, εγκαύματα ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας ή κάποιο μεταλλικό αντικείμενο κάτω από το πλυντήριο όσο αυτό βρίσκεται σε λειτουργία.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην βγάζετε το βύσμα της συσκευής τραβώντας το καλώδιο του ρεύματος, πάντα να κρατάτε καλά το βύσμα και να το τραβάτε έξω από την πρίζα.

- Η φθορά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά και/ή ηλεκτροπληξία

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, ή να τροποποιήσετε τη συσκευή από μόνοι σας.

- Μην χρησιμοποιείτε άλλη ασφάλεια (όπως σύρμα χαλκού, χάλυβα, κ.λπ.) παρά μόνο την κοινή ασφάλεια.
- Όταν χρειαστεί η επισκευή ή η επανεγκατάσταση της συσκευής, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Αν κάποια ξένη ουσία όπως νερό έχει εισρεύσει στη συσκευή, βγάλτε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα και αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Όταν ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού ξεσφιχθεί από τη βρύση και πλημμυρίσει τη συσκευή, βγάλτε το βύσμα από την πρίζα.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα όταν η συσκευή δε θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec2:8 2012-09-14 □□ 5:09:27

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν το πλυντήριο έχει αλλοιωθεί από ξένη ουσία όπως απορρυπαντικό, χώμα, υπολείμματα τροφών, κ.λπ. βγάλτε το βύσμα από την πρίζα και καθαρίστε το πλυντήριο με ένα νωπό μαλακό πανί.

- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, βλάβη ή σκουριά.

Το μπροστινό γυαλί μπορεί να σπάσει λόγω ισχυρής πρόσκρουσης. Να είστε προσεχτικοί όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο.

- Όταν σπάσει το γυαλί, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μετά από διακοπή της παροχής νερού ή όταν συνδέετε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού, ανοίγετε τη βρύση αργά.
Ανοίγετε τη βρύση αργά μετά από μακρά περίοδο αχρησίας.

- Η πίεση του αέρα μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού ή στον αγωγό νερού μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε εξάρτημα ή διαρροή νερού.

Αν προκύψει σφάλμα αποστράγγισης κατά τη διάρκεια κάποιας λειτουργίας, ελέγξτε αν υπάρχει πρόβλημα αποχέτευσης.

- Αν το πλυντήριο χρησιμοποιείται όταν έχει πλημμυρίσει λόγω προβλήματος αποχέτευσης, ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.

Τοποθετείτε τα άπλυτα ρούχα καλά μέσα στο πλυντήριο έτσι ώστε να μην πιαστεί κάποιο στην πόρτα.

- Αν κάποιο άπλυτο ρούχο πιαστεί στην πόρτα, ίσως προκληθεί φθορά στο άπλυτο, ή βλάβη στο πλυντήριο, ή διαρροή νερού.

Βεβαιωθείτε ότι η βρύση έχει κλειστεί όταν το πλυντήριο δεν χρησιμοποιείται.

- Βεβαιωθείτε ότι η βίδα στο σύνδεσμο του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού έχει σφιχτεί σωστά.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί υλική φθορά ή τραυματισμός.

Φροντίστε να μην υπάρχουν ξένες ουσίες (π.χ. σκουπιδάκια, κλωστές, τρίχες κ.λπ.) στην ελαστική τσιμούχα και στο τζάμι της μπροστινής πόρτας.

- Εάν κάποια ξένη ουσία πιαστεί στην πόρτα ή εάν η πόρτα δεν κλείσει εντελώς, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.

Ανοίξτε τη βρύση και ελέγξτε αν ο σύνδεσμος του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού είναι καλά τεντωμένος και ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

- Αν οι βίδες ή ο σύνδεσμος του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού έχουν ξεσφιχτεί, ίσως προκληθεί διαρροή νερού.

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

- Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να παραχθεί αέριο υδρογόνο σε σύστημα θερμού νερού όπως ο θερμοσίφωνας που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή παραπάνω. ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ. Αν το σύστημα θερμού νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή περισσότερο, ανοίξτε όλες τις βρύσες ζεστού νερού στο σπίτι σας, και αφήστε το νερό να τρέξει για μερικά λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο. Έτσι θα αποδεσμευθεί το υδρογόνο που ίσως έχει συσσωρευτεί. Καθώς το αέριο υδρογόνο είναι εύφλεκτο, μην καπνίζετε ούτε να ανάβετε ανοιχτή φλόγα κατά την περίσταση αυτή. Αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίζετε το βύσμα ρεύματος εφόσον υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου.

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Η επαγγελματική χρήση θεωρείται κακή χρήση του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν δεν θα καλύπτεται από την τυπική εγγύηση που παρέχει η Samsung και δεν μπορεί να αποδοθεί καμία ευθύνη στη Samsung για βλάβες ή ζημίες που προκύπτουν από την εν λόγω κακή χρήση.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec2:9 2012-09-14 □□ 5:09:27

πληροφορίες ασφαλείας

Μη στέκεστε πάνω στην συσκευή ούτε να βάζετε αντικείμενα (όπως, άπλυτα ρούχα, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα, κ.λπ.) πάνω στη συσκευή.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμό.

Μην ψεκάζετε πτητικά υλικά όπως εντομοκτόνο πάνω στην επιφάνεια της συσκευής.

- Πέρα από το ότι είναι επιβλαβές για τους ανθρώπους, ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή προβλήματα με το προϊόν.

Μην τοποθετείτε κοντά στο πλυντήριο αντικείμενα που παράγουν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό λόγω δυσλειτουργίας.

Επειδή το νερό που αποστραγγίζεται κατά την πλύση υψηλής θερμοκρασίας ή τον κύκλο στεγνώματος είναι καυτό, μην αγγίζετε το νερό.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τραυματισμό.

Μην πλένετε, στύβετε ή στεγνώνετε αδιάβροχα καθίσματα, πατάκια ή ρούχα (*) εκτός αν η συσκευή σας διαθέτει ειδικό πρόγραμμα για το πλύσιμο αυτών των αντικειμένων.

- Μην πλένετε παχιά, σκληρά χαλάκια ακόμα και αν το σήμα του πλυντηρίου υπάρχει πάνω στην ετικέτα φροντίδας.
- Αυτό ίσως προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη στο πλυντήριο, στους τοίχους, το δάπεδο ή τα ρούχα λόγω ανώμαλων κραδασμών.

* Μάλλινα κλινοσκεπάσματα, αδιάβροχα, γιλέκα ψαρέματος, παντελόνια για σκι, υπνόσακοι, πάνες, φανέλες, και καλύμματα ποδηλάτου, μοτοσικλέτας, αυτοκινήτου, κ.λπ.

Μην θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο όταν έχει αφαιρεθεί η θήκη απορρυπαντικού.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό λόγω της διαρροής νερού.

Μην αγγίζετε το εσωτερικό του κάδου κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το στέγνωμα επειδή είναι καυτός.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

Μην βάζετε το χέρι σας μέσα στη θήκη του απορρυπαντικού αφού την ανοίξετε.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό καθώς το χέρι σας μπορεί να πιαστεί στη διάταξη εισαγωγής απορρυπαντικού. Μην βάζετε άλλα αντικείμενα (όπως παπούτσια, υπολείμματα τροφών, ζώα) εκτός από τα άπλυτα ρούχα μέσα στο πλυντήριο.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο πλυντήριο, ή τραυματισμό και θάνατο στην περίπτωση κατοικίδιων λόγω ανώμαλων κραδασμών.

Μην πατάτε τα κουμπιά με αιχμηρά αντικείμενα όπως καρφίτσες, μαχαίρια, νύχια, κ.λπ.

- Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

Μην πλένετε ρούχα τα οποία έχουν λερωθεί με λάδια, κρέμες ή λοσιόν που συνήθως βρίσκονται σε καταστήματα καλλυντικών ή ινστιτούτα μασάζ.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση στο λάστιχο και διαρροή νερού.

Μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα όπως παραμάνες ή φουρκέτες, ή χλωρίνη μέσα στον κάδο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει την οξείδωση του κάδου.
- Αν αρχίζει να εμφανίζεται σκουριά στην επιφάνεια του κάδου, εφαρμόστε κάποιο προϊόν καθαρισμού (ουδέτερο) στην επιφάνεια και καθαρίστε την με ένα σφουγγάρι. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλική βούρτσα.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό στεγνού καθαρίσματος απευθείας πάνω στα ρούχα και μην πλένετε, ξεπλένετε ή στεγνώνετε ρούχα που έχουν ποτιστεί με απορρυπαντικό στεγνού καθαρίσματος.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ακαριαία ανάφλεξη λόγω της θέρμανσης της οξείδωσης του ελαίου.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec2:10 2012-09-14 □□ 5:09:27

Μην χρησιμοποιείτε καυτό νερό από συσκευές ψύξης/θέρμανσης νερού.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο πλυντήριο.

Μην χρησιμοποιείτε φυσικό σαπούνι χεριών για το πλυντήριο.
- Αν σκληρύνει και συσσωρευτεί στο εσωτερικό του πλυντηρίου, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με το προϊόν, αποχρωματισμό, σκουριά και δυσάρεστες οσμές.

Μην πλένετε αντικείμενα μεγάλου μεγέθους όπως κλινοσκεπάσματα μέσα στο δίχτυ πλύσης.
- Βάζετε τις κάλτσες και τα σουτιέν μέσα στο δίχτυ πλύσης και πλένετέ τα μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα.
- Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί τραυματισμός λόγω ανώμαλων κραδασμών.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρυμένο απορρυπαντικό.
- Αν συσσωρευτεί στο εσωτερικό του πλυντηρίου, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

Για τα πλυντήρια με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση, βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα δε φράσσεται από χαλί ή από κάποιο άλλο αντικείμενο.

Φροντίστε να αδειάσετε τις τσέπες όλων των ρούχων που πρόκειται να πλυθούν.
- Σκληρά, αιχμηρά αντικείμενα, όπως νομίσματα, παραμάνες, νύχια, βίδες ή πέτρες μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένη φθορά στη συσκευή.

Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες πόρπες, κουμπιά, ή άλλα βαριά μεταλλικά αντικείμενα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΤΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας επάνω της.
Μην χρησιμοποιείτε βενζόλη, νέφτι, ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Αυτό ίσως προκαλέσει αποχρωματισμό, παραμόρφωση, βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Πριν καθαρίσετε ή κάνετε κάποια συντήρηση, βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec2:11 2012-09-14 □□ 5:09:27

περιεχόμενα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 13

13 Ελεγχοσ των εξαρτηματων
14 Απαιτησεισ εγκαταστασησ
14 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση
14 Παροχή Νερού
15 Άντληση
15 Επιφάνεια δαπέδου
15 Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου
15 Εγκατάσταση σε ντουλάπα
15 Εγκατασταση του πλυντηριου ρουχων

ΠΛΥΣΗ 21

21 Πλυση για πρωτη φορα
21 Βασικεσ οδηγιεσ
22 Πινακασ ελεγχου
25 Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά
25 Σίγαση
25 Καθυστέρηση έναρξης
26 Eco Bubble
27 Πλύση ρούχων χρησιμοποιώντας την επιλογή προγράμματος
28 Μη αυτόματη πλύση ρούχων
29 Πληροφοριεσ για τα απορρυπαντικα και τα ενισχυτικα πλυσησ
29 Τι απορρυπαντικό να χρησιμοποιείτε
30 Συρτάρι απορρυπαντικού
30 Υγρό απορρυπαντικό (Επιλεγμένα μοντέλα)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 31

31 Καθαρισμός Κάδου ECO
32 Αντληση νερου απο το πλυντηριο σε επειγουσα κατασταση
33 Καθαρισμοσ του συρταριου και των θηκων του απορρυπαντικου
34 Καθαρισμοσ του φιλτρου υπολειμματων
34 Καθαρισοσ του εξωτερικού
35 Καθαρισμοσ του φιλτρου πλεγματοσ του σωληνα νερου
35 Επισκευη ενοσ παγωμενου πλυντηριου
35 Αποθηκευση του πλυντηριου ρουχων

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 36

36 Ελεγξτε τα παρακατω αν το πλυντηριο σασ...
37 Κωδικοι πληροφοριων

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ 38

38 Λειτουργία βαθμονόμησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 39

39 Πινακασ προγραμματων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 40

40 Πινακασ φροντιδασ υφασματων
40 Προστασια του περιβαλλοντοσ
40 Δηλωση συμμορφωσησ
41 Φύλλο πληροφοριών για πλυντήρια οικιακής χρήσης

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec3:12 2012-09-14 □□ 5:09:27

εγκατάσταση του πλυντηρίου ρούχων

Βεβαιωθείτε ότι ο τεχνικός που θα κάνει την εγκατάσταση θα ακολουθήσει προσεκτικά τις οδηγίες ούτως ώστε το πλυντήριο σας να λειτουργεί σωστά και να μην κινδυνεύετε να τραυματιστείτε όταν πλένετε τα ρούχα σας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Βγάλτε προσεκτικά το πλυντήριο των ρούχων από τη συσκευασία του και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που βλέπετε στην εικόνα. Εάν το πλυντήριο υπέστη ζημιές κατά την αποστολή ή εάν δεν έχετε λάβει όλα τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Samsung ή με τον αντιπρόσωπο της Samsung.

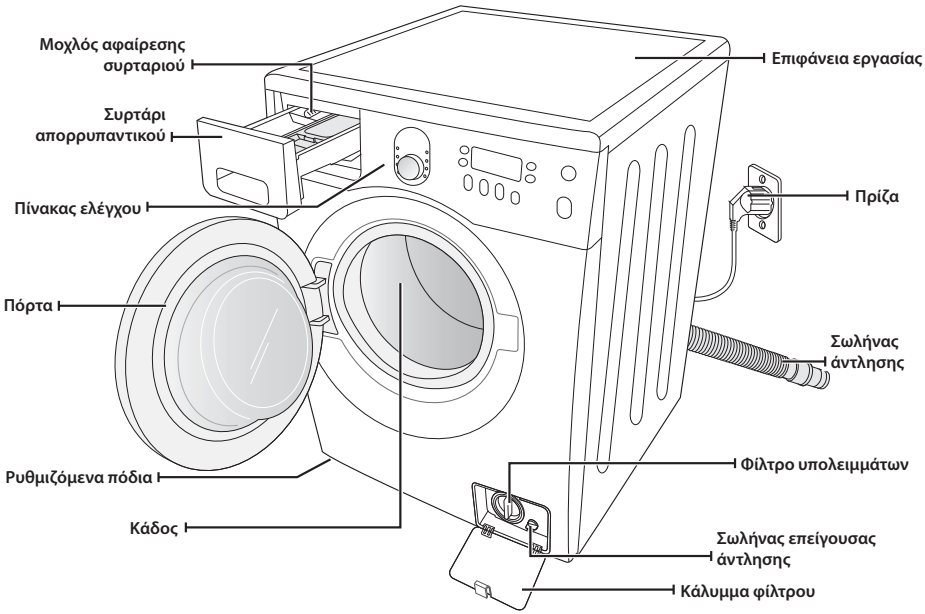

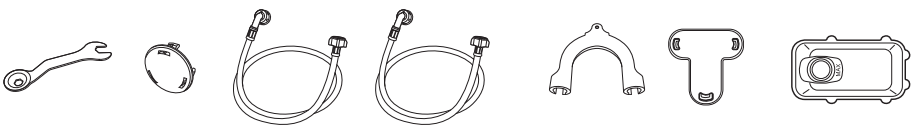

Κλειδί	* Καλύμματα οπών για τις βίδες	Κρύο	Ζεστό (επιλεγμένα μοντέλα)	Οδηγός σωλήνα	Στερεωτής καλύμματος (επιλεγμένα μοντέλα)	Θήκη υγρού απορρυπαντικού (επιλεγμένα μοντέλα)
		Σωλήνας παροχής νερού				

*** Καλύμματα οπών για τις βίδες:** Ο αριθμός των καλυμμάτων οπών βιδών εξαρτάται από το μοντέλο (3~5 καλύμματα).

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec4:13 2012-09-14 □□ 5:09:27

εγκατάσταση του πλυντηρίου ρούχων

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση

Για αποφυγή κινδύνου φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή σωματικής βλάβης, όλες οι καλωδιώσεις και η γείωση θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Τελευταία Αναθεώρηση του Εθνικού Ηλεκτρικού Κώδικα των ΗΠΑ, τον ANSI/FNPA, αρ. 70 και με τους τοπικούς κώδικες και τα διατάγματα. Ο ιδιοκτήτης της συσκευής φέρει προσωπικά την ευθύνη για την παροχή επαρκούς ηλεκτρολογικού σέρβις της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ επέκταση καλωδίου.
Να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο του ρεύματος που περιλαμβάνει το πλυντήριο σας.

Κατά την προετοιμασία για την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Ασφάλεια ή ασφαλειοδιακόπτης AC 220-240 V / 50 Hz
- Χωριστό κύκλωμα διακλάδωσης που εξυπηρετεί μόνο το πλυντήριο ρούχων

Το πλυντήριο ρούχων πρέπει να γειωθεί. Εάν το πλυντήριο σας παρουσιάσει πρόβλημα λειτουργίας ή χαλάσει, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, καθώς παρέχει ένα καλώδιο διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα.
Το πλυντήριο σας περιλαμβάνει ένα καλώδιο γείωσης για σύνδεση με τον ακροδέκτη γείωσης της πρίζας σας.

Το φις θα πρέπει να συνδέεται σε σωστά τοποθετημένη και γειωμένη πρίζα.

Μη συνδέετε ποτέ το καλώδιο γείωσης με πλαστικές γραμμές του συστήματος υδραυλικών, με γραμμές αερίου ή σωλήνες για ζεστό νερό.
Κακή σύνδεση του εξοπλισμού-αγωγού γείωσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να πάθετε ηλεκτροπληξία. Συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο ή τεχνικό εάν δεν είστε βέβαιοι για τη σωστή γείωση του πλυντηρίου σας. Μην τροποποιείτε το φις που παρέχεται με το πλυντήριο. Εάν δεν ταιριάζει με την πρίζα, φροντίστε για την τοποθέτηση κατάλληλης πρίζας από τεχνικό.

Παροχή Νερού

Το πλυντήριο ρούχων θα γεμίζει κανονικά όταν η πίεση του νερού είναι 50 kPa ~ 800 kPa. Όταν η πίεση του νερού είναι λιγότερο από 50 kPa μπορεί να προκληθεί βλάβη στη βαλβίδα νερού και να μην κλείνει πλήρως. Επίσης, μπορεί το πλυντήριο να χρειάζεται περισσότερο χρόνο να γεμίσει από ό,τι επιτρέπει το σύστημα ελέγχου, με αποτέλεσμα το πλυντήριο σας να σβήνει. (Το σύστημα ελέγχου διαθέτει ενσωματωμένο χρονικό όριο γεμίσματος, σχεδιασμένο να προλαμβάνει την υπερχείλιση σε περίπτωση που κάποιος εσωτερικός σωλήνας χαλαρώσει.)

Οι βρύσες του νερού θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση έως 122 εκατοστά από την πλάτη του πλυντηρίου ώστε να φτάνουν οι σωλήνες παροχής νερού που περιλαμβάνονται στο πλυντήριο.

Τα περισσότερα καταστήματα υδραυλικών ειδών πωλούν σωλήνες παροχής νερού σε διάφορα μήκη που φτάνουν έως και τα 305 εκατοστά.

Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο διαρροής και ζημιάς που μπορεί να προκληθεί από το νερό:

- Καθιστώντας τις βρύσες εύκολα προσβάσιμες.
- Κλείνοντας τις βρύσες όταν το πλυντήριο δεν χρησιμοποιείται.
- Ελέγχοντας τακτικά για διαρροές στα σημεία ένωσης των σωλήνων εισαγωγής νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων για πρώτη φορά, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις στη βαλβίδα νερού και τις βρύσες για τυχόν διαρροές.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec4:14 2012-09-14 □□ 5:09:27

Άντληση

Η Samsung συνιστά έναν κατακόρυφο σωλήνα ύψους 65 εκατοστών. Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να περνάει μέσα από το σφιγκτήρα του σωλήνα άντλησης έως τον κατακόρυφο σωλήνα. Ο κατακόρυφος σωλήνας πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος ώστε να δέχεται την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα άντλησης. Ο σωλήνας άντλησης προσαρτάται εργοστασιακά στη συσκευή.

Επιφάνεια δαπέδου

Για βέλτιστη απόδοση, το πλυντήριο ρούχων πρέπει να εγκαθίσταται σε σταθερή επιφάνεια. Τα ξύλινα πατώματα θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κραδασμοί και/ή τα μη ισορροπημένα φορτία. Οι μοκέτες και οι μαλακές επιφάνειες με πλακάκια συμβάλλουν στη δημιουργία κραδασμών και ενισχύουν την τάση του πλυντηρίου να μετακινείται ελαφρώς κατά το στύψιμο των ρούχων.

Μην εγκαθιστάτε ποτέ το πλυντήριο σας σε πλατφόρμες ή επιφάνειες που δεν έχουν καλή στήριξη.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου

Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σας σε χώρους όπου το νερό ενδέχεται να παγώσει, καθώς το πλυντήριο ρούχων κρατάει πάντοτε ορισμένη ποσότητα νερού στη βαλβίδα νερού, την αντλία και τους σωλήνες. Παγωμένο νερό στις γραμμές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους ιμάντες, την αντλία και άλλα εξαρτήματα του πλυντηρίου.

Εγκατάσταση σε ντουλάπα

Για ασφαλή και σωστή λειτουργία, το καινούριο σας πλυντήριο ρούχων θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον από:

Πλάγια – 25 mm	Πίσω όψη – 51 mm
Επάνω – 25 mm	Μπροστινή όψη – 465 mm

Εάν το πλυντήριο ρούχων εγκατασταθεί μαζί με στεγνωτήριο, το μπροστινό μέρος της ντουλάπας θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 465 mm από το πλυντήριο προκειμένου να αερίζεται ο χώρος. Το πλυντήριο σας όταν είναι εγκατεστημένο μόνο του δεν χρειάζεται συγκεκριμένο άνοιγμα ώστε να παίρνει αέρα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

ΒΗΜΑ 1
Επιλογή θέσης

Προτού εγκαταστήσετε το πλυντήριο ρούχων, επιλέξτε μια θέση με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Μια σκληρή, επίπεδη επιφάνεια χωρίς μοκέτα ή δάπεδο που μπορεί να φράσσει τις θύρες εξαερισμού
- Μακριά από άμεση έκθεση στο ηλιακό φως
- Με επαρκή αερισμό
- Δεν παγώνει (θερμοκρασία κάτω των 32 ˚F ή 0 ˚C)
- Μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες πετρελαίου ή υγραερίου
- Με αρκετό χώρο ώστε το πλυντήριο ρούχων να μην πατά το καλώδιο που το συνδέει με την πρίζα

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec4:15 2012-09-14 □□ 5:09:28

εγκατάσταση του πλυντηρίου ρούχων

ΒΗΜΑ 2

Αφαίρεση των βιδών της συσκευασίας

Προτού εγκαταστήσετε το πλυντήριο ρούχων, πρέπει να αφαιρέσετε τις πέντε βίδες της συσκευασίας από το πίσω μέρος της συσκευής.

1. Χαλαρώστε όλες τις βίδες με το κλειδί που παρέχεται στη συσκευασία.

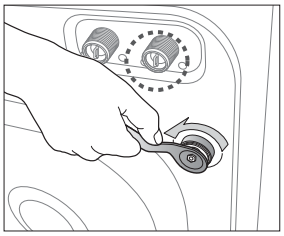

2. Πιάστε το κεφάλι κάθε βίδας με το κλειδί και τραβήξτε το από το φαρδύ μέρος της τρύπας. Επαναλάβετε για κάθε βίδα.

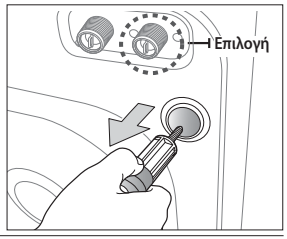

3. Καλύψτε τις τρύπες με τα πλαστικά καλύμματα που υπάρχουν στη συσκευασία.

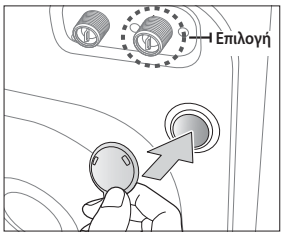

4. Φυλάξτε τις βίδες μεταφοράς για μελλοντική χρήση σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρετε το πλυντήριο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα υλικά της συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Φυλάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κτλ.) μακριά από τα παιδιά.

Τοποθετήστε το στερεωτή του καλύμματος, (ένα από τα εξαρτήματα στο πακέτο από βινύλιο), στην τρύπα από την οποία αφαιρέσατε το καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύματος στο πίσω μέρος της συσκευής (επιλεγμένα μοντέλα).

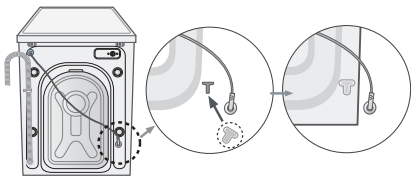

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec4:16 2012-09-14 □□ 5:09:28

ΒΗΜΑ 3
Ρύθμιση των ποδιών οριζοντίωσης

Όταν εγκαθιστάτε το πλυντήριο ρούχων, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα, η παροχή νερού και το σύστημα άντλησης είναι εύκολα προσβάσιμα.

1. Τοποθετήστε το πλυντήριο στη θέση του.
2. Ρυθμίστε το πλυντήριο σας ώστε να βρίσκεται σε οριζόντια θέση και να πατάει καλά στο πάτωμα, ανοιγοκλείνοντας αναλόγως τα πόδια οριζοντίωσης με το χέρι.

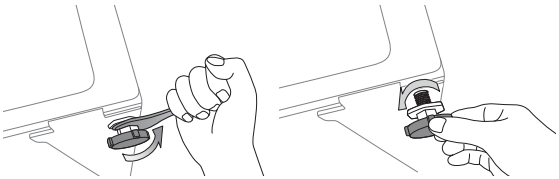

3. Όταν το πλυντήριο βρίσκεται σε ίσια θέση, σφίξτε τα παξιμάδια χρησιμοποιώντας το κλειδί που παρέχεται μαζί με το πλυντήριο.

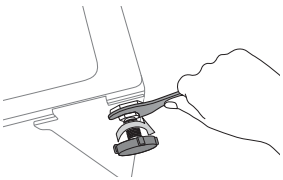

ΒΗΜΑ 4
Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού και της άντλησης

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού

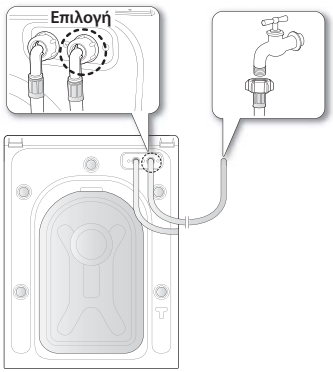

1. Πιάστε το βραχίονα σχήματος L του σωλήνα παροχής κρύου νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής κρύου νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι.

Το ένα άκρο του σωλήνα παροχής νερού θα πρέπει να συνδέεται στο πλυντήριο και το άλλο άκρο στη στρόφιγγα της παροχής νερού. Μην τεντώνετε το σωλήνα παροχής νερού. Αν ο σωλήνας είναι πολύ μικρός και δεν θέλετε να μετακινήσετε τη στρόφιγγα, αντικαταστήστε το σωλήνα με έναν μεγαλύτερο, υψηλής πίεσης.

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής κρύου νερού στη στρόφιγγα κρύου νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ξανατοποθετήσετε το σωλήνα παροχής νερού στο πλυντήριο χαλαρώνοντας το σφιγκτήρα, περιστρέφοντας το σωλήνα και σφίγγοντας ξανά το σφιγκτήρα.

Για επιλεγμένα μοντέλα με επιπλέον σωλήνα εισαγωγής ζεστού νερού:

1. Πιάστε το βραχίονα σχήματος L για το σωλήνα παροχής ζεστού νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι σας.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής ζεστού νερού στη στρόφιγγα ζεστού νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας.
3. Χρησιμοποιήστε ένα εξάρτημα Y μόνον αν θέλετε να χρησιμοποιείτε κρύο νερό.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec4:17 2012-09-14 □□ 5:09:28

εγκατάσταση του πλυντηρίου ρούχων

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού (επιλεγμένα μοντέλα)

1. Αφαιρέστε το σύνδεσμο από το σωλήνα παροχής νερού.

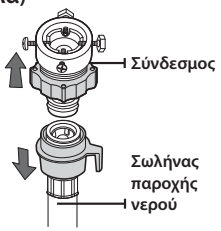

2. Πρώτα, χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες που βρίσκονται πάνω στο σύνδεσμο, χρησιμοποιώντας ένα σταυροκατσάβιδο. Στη συνέχεια πιάστε το σύνδεσμο και γυρίστε το μέρος (2) προς τη φορά του βέλους, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κενό 5 mm.



3. Συνδέστε το σύνδεσμο στη βρύση του νερού σφίγγοντας καλά τις βίδες, ανεβάζοντας παράλληλα το σύνδεσμο προς τα πάνω.
Μετά γυρίστε το μέρος (2) προς τη φορά του βέλους και ενώστε τα μέρη (1) και (2).

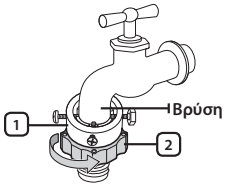

4. Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο. Όταν αφήσετε το κομμάτι (3), ο σωλήνας συνδέεται αυτόματα στο σύνδεσμο, κάνοντας έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ»

Αφού συνδέσετε το σωλήνα παροχής νερού με το σύνδεσμο, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά τραβώντας το σωλήνα παροχής νερού προς τα κάτω.

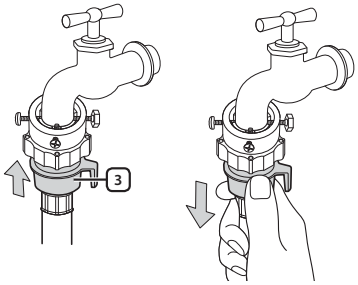

5. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισαγωγής νερού, στο πάνω μέρος του πλυντηρίου. Βιδώστε το σωλήνα δεξιόστροφα, μέχρι τέλους.

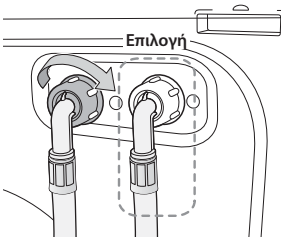

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec4:18 2012-09-14 □□ 5:09:28

6. Ανοίξτε την παροχή του νερού και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές από τη βαλβίδα του νερού, τη βρύση ή το σύνδεσμο. Εάν υπάρχει διαρροή, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.

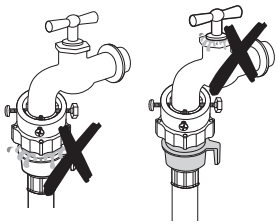

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο εάν υπάρχει διαρροή νερού. Κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

- Αν η μπαταρία του νερού είναι στρόφιγγα, συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού με τη βρύση όπως φαίνεται στην εικόνα.

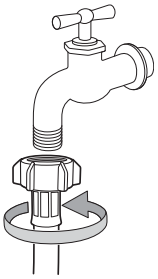

Χρησιμοποιήστε τον πιο συμβατικό τύπο βρύσης για την παροχή του νερού. Σε περίπτωση που η βρύση είναι τετράγωνη ή υπερβολικά μεγάλη, αφαιρέστε το δακτύλιο προτού βάλετε τη βρύση στο σύνδεσμο.

Σύνδεση του Σωλήνα Νερού (Επιλεγμένα μοντέλα)

Ο Σωλήνας Νερού επινοήθηκε για την απόλυτη προστασία από τις διαρροές.Συνδέεται στον σωλήνα παροχής νερού και διακόπτει αυτόματα τη ροή νερού εφόσον ο σωλήνας πάθει βλάβη. Ακόμα, εμφανίζει ένδειξη προειδοποίησης.

- Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού στη βρύση όπως φαίνεται στο σχήμα.

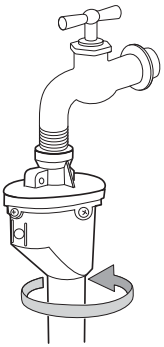

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec4:19 2012-09-14 □□ 5:09:29

εγκατάσταση του πλυντηρίου ρούχων

Τοποθέτηση του σωλήνα άντλησης

Το άκρο του σωλήνα άντλησης μπορεί να τοποθετηθεί με τους εξής τρεις τρόπους:

1. **Πάνω από το χείλος ενός νεροχύτη:** Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος μεταξύ 60 και 90 εκατοστών. Για να διατηρήσετε την κλίση του στομίου του σωλήνα άντλησης, χρησιμοποιήστε τον πλαστικό οδηγό του σωλήνα που περιέχεται στη συσκευασία. Στερεώστε τον οδηγό στον τοίχο με ένα γάντζο ή στη στρόφιγγα με μια ταινία, ώστε να μην μετακινείται ο σωλήνας άντλησης.

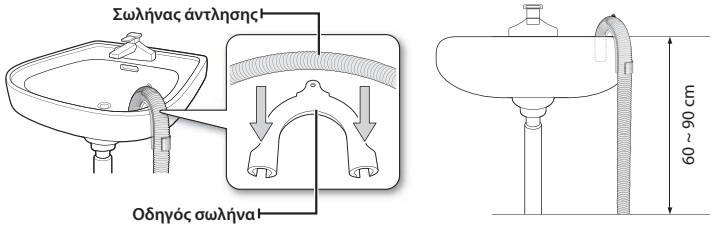

2. **Σε προέκταση του σωλήνα άντλησης του νεροχύτη:** Η προέκταση του σωλήνα άντλησης πρέπει να βρίσκεται πάνω από το σιφόνι του νεροχύτη, ώστε το άκρο του σωλήνα να βρίσκεται τουλάχιστον 60 cm πάνω από το πάτωμα.
3. **Σε έναν σωλήνα άντλησης:** Η Samsung προτείνει τη χρήση ενός κατακόρυφου σωλήνα ύψους 65 cm. Δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 60 cm και μεγαλύτερος από 90 cm.

Απαιτήσεις κατακόρυφου σωλήνα αποστράγγισης:

- ελάχιστη διάμετρος 5 εκ.
- ελάχιστη δυνατότητα απορροής: 60 λίτρα/λεπτό

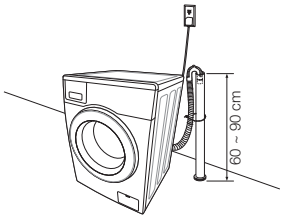

ΒΗΜΑ 5

Σύνδεση του πλυντηρίου ρούχων

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα, σε εγκεκριμένη παροχή ρεύματος 220-240V / 50Hz που προστατεύεται από ασφάλεια ή αντίστοιχο διακόπτη κυκλώματος. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρολογικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γείωσης, βλ. σελίδα 14.)

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec4:20 2012-09-14 □□ 5:09:29

πλύση

Με το νέο σας πλυντήριο ρούχων της Samsung, το δυσκολότερο θα είναι να αποφασίσετε ποια ρούχα να πλύνετε πρώτα.

ΠΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Προτού πλύνετε ρούχα για πρώτη φορά, θα πρέπει να κάνετε έναν πλήρη κύκλο πλύσης χωρίς ρούχα.

1. Πατήστε το κουμπί με την **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off** .
2. Βάλτε λίγο απορρυπαντικό στη θήκη Ⅱ στο συρτάρι του απορρυπαντικού.
3. Ανοίξτε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
4. Πιέστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.

Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρέσετε το νερό που έχει παραμείνει μέσα στη συσκευή μετά τη δοκιμαστική πλύση του κατασκευαστή.

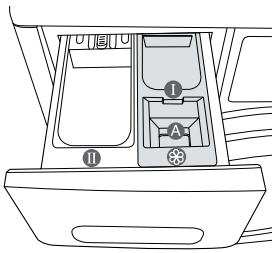

Θήκη Ⅰ: Απορρυπαντικό για πρόπλυση ή κολλάρισμα.
Θήκη Ⅱ: Απορρυπαντικό για κύρια πλύση, μαλακτικό νερού, υγρό προ-μουλιάσματος, λευκαντικό και προϊόν αφαίρεσης λεκέδων.
Θήκη ❀: Πρόσθετα, π.χ. μαλακτικό ρούχων (μην βάλετε περισσότερο από το χαμηλότερο όριο του δείκτη "A")

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Τοποθετήστε τα ρούχα σας στο πλυντήριο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο ρούχων. Για να προσδιορίσετε τον όγκο της πλύσης ανάλογα με το είδος ρούχων που πλένετε, χρησιμοποιήστε τον πίνακα στη σελίδα 29.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί ρούχα στην πόρτα του πλυντηρίου, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει διαρροή νερού.
- Μετά από την πλύση μπορεί να παραμείνει απορρυπαντικό στο λάστιχο που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του πλυντηρίου. Απομακρύνετε τυχόν ποσότητα απορρυπαντικού που έχει απομείνει, καθώς μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.
- Μην πλένετε αδιάβροχα αντικείμενα.

2. Κλείνετε την πόρτα μέχρι να κλείσει καλά.
3. Πατήστε το κουμπί ένδειξης λειτουργίας on-off.
4. Τοποθετήστε απορρυπαντικό και ενισχυτικά πλύσης στο συρτάρι του απορρυπαντικού.
5. Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα για τα ρούχα.
   Το φωτάκι για την Ένδειξη της Πλύσης θα ανάψει και θα εμφανιστεί στην οθόνη ο εκτιμώμενος χρόνος του προγράμματος.
6. Πιέστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec5:21 2012-09-14 □□ 5:09:29

πλύση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

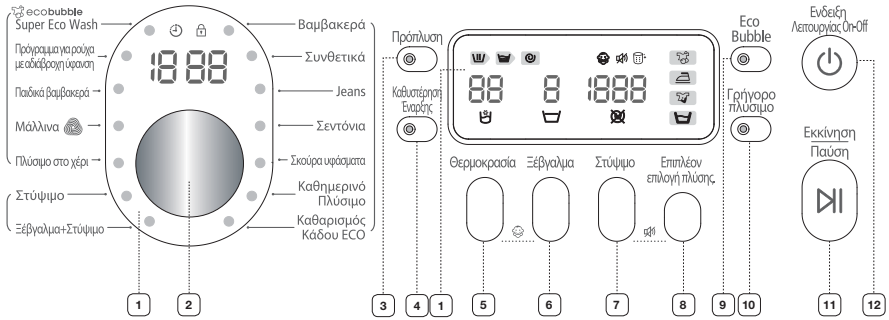

1 **ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ**	Προβάλλει το χρόνο πλύσης που απομένει, όλες τις πληροφορίες για την πλύση και μηνύματα σφαλμάτων.
2 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**	Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε πρόγραμμα πλύσης και ταχύτητα στυψίματος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ενότητα «Πλύση ρούχων χρησιμοποιώντας την επιλογή προγράμματος» (βλ. σελίδα 27). **Βαμβακερά** - Κανονικά ή ελαφρώς βρώμικα βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, τραπεζομάντηλα, εσώρουχα, πετσέτες, μπλούζες κτλ. **Συνθετικά** - Κανονικά ή ελαφρώς βρώμικα πουκάμισα, μπλούζες, κτλ. από πολυεστερικά (ντιολέν, τρεβίρα), πολυαμιδικά (περλόν, νάυλον) ή άλλα παρόμοια μικτά υφάσματα. **Jeans** - Μεγαλύτερη ποσότητα νερού κατά την κύρια πλύση και επιπλέον ξέβγαλμα για να διαλύεται καλά το απορρυπαντικό σε σκόνη και να μην αφήνει σημάδια στα ρούχα σας. **Σεντόνια** - Για κάλυμμα κρεβατιού, σεντόνια, κάλυμμα παπλώματος κ.λπ. Πλύνετε έως 2kg και μόνο 1 είδος σεντονιού για ιδανικά αποτελέσματα. **Σκούρα υφάσματα** - Επιπλέον ξεβγάλματα και μειωμένο στύψιμο προκειμένου τα αγαπημένα σας σκούρα ρούχα να πλυθούν απαλά και να ξεβγαλθούν καλά. **Καθημερινό Πλύσιμο** - Χρησιμοποιήστε το για καθημερινά ρούχα όπως εσώρουχα και πουκάμισα. **Καθαρισμός Κάδου ECO** - Χρησιμοποιήστε το για τον καθαρισμό του κάδου. Απολυμαίνει τις ακαθαρσίες και τα βακτήρια του κάδου. Συνιστάται τακτική χρήση (μετά από 40 πλύσεις). Δεν χρειάζεται απορρυπαντικό ή λευκαντικό. **Super Eco Wash -** Το Eco Bubble χαμηλής θερμοκρασίας σας εξασφαλίζει άριστα αποτελέσματα πλύσης ενώ εξοικονομεί ενέργεια αποτελεσματικά. **Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση** - Χρησιμοποιήστε το για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση όπως ρούχα ορειβασίας, σκι και αθλητικά. Τα υφάσματα περιλαμβάνουν ειδικές λειτουργικές επιστρώσεις και ίνες όπως spandex, στρετς, και μικρο-ίνες. **Παιδικά βαμβακερά** - Πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία και επιπλέον ξέβγαλμα ώστε να μην μένουν υπολείμματα του απορρυπαντικού στα ευαίσθητα αυτά ρούχα. **Μάλλινα** - Μόνο για μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο. Η πλύση πρέπει να ζυγίζει λιγότερο από 2 κιλά.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec5:22 2012-09-14 5:09:30

	• Το πρόγραμμα για τα μάλλινα πλένει τα ρούχα με απαλές παλινδρομικές κινήσεις. Κατά την πλύση οι απαλές ενέργειες παλινδρόμησης και μουλιάσματος συνεχίζονται ώστε να προστατεύουν τις μάλλινες ίνες από το να μπουν / ξεχειλώσουν και για εκπληκτικά απαλό καθάρισμα. Αυτή η λειτουργία διακοπής δεν είναι πρόβλημα. • Το ουδέτερο απορρυπαντικό συνιστάται για το πρόγραμμα των μάλλινων, για βελτιωμένα αποτελέσματα πλύσης και για βελτιωμένη φροντίδα των μάλλινων ινών. Ο κύκλος πλύσης για μάλλινα αυτού του μηχανήματος έχει εγκριθεί από τη Woolmark για το πλύσιμο προϊόντων Woolmark που πλένονται στο πλυντήριο, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες στην ετικέτα του ενδύματος και τις οδηγίες του κατασκευαστή αυτού του πλυντηρίου, M0814 για τη σειρά WF18*****, M0815 για τη σειρά WF17***** . (Αριθμός πιστοποιητικού της IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Πλύσιμο στο χέρι** - Πολύ ήπιο πλύσιμο, σαν πλύσιμο στο χέρι. **Στύψιμο** - Πραγματοποιεί έναν επιπλέον κύκλο στυψίματος για να αφαιρέσει περισσότερο νερό. **Ξέβγαλμα + Στύψιμο** - Χρησιμοποιείται για ρούχα που θέλουν μόνο ξέβγαλμα ή για να προσθέσετε μαλακτικό στα ρούχα.
3 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΠΡΟΠΛΥΣΗ ΠΛΥΣΗ»**	Πιέστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε πρόπλυση. Η πρόπλυση είναι διαθέσιμη μόνο με: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο,Παιδικά βαμβακερά.
4 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ»**	Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες επιλογές καθυστέρησης έναρξης (από 3 έως 19 ώρες, ανά μία ώρα).Η ώρα που προβάλλεται είναι ο χρόνος κατά τον οποίο θα ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης.
5 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ»**	Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες θερμοκρασίες νερού: (Κρύο νερό, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C και 95 ˚C).
6 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ**	Πιέστε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε τους κύκλους ξεβγάλματος. Ο μέγιστος αριθμός κύκλων ξεβγάλματος είναι πέντε.
7 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΣΤΥΨΙΜΟ»**	Πιέστε το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες επιλεγμένες ταχύτητες στυψίματος. WF1804/WF1704: \▽/, ⊠, 400, 800, 1200, 1400 σ.α.λ. WF1802/WF1702: \▽/, ⊠, 400, 800, 1000, 1200 σ.α.λ. "**Χωρίς στύψιμο**⊠" - Τα πλυμένα ρούχα παραμένουν στον κάδο και δεν πραγματοποιείται κύκλος στυψίματος μετά από την τελευταία άντληση. "**Χωρίς ξέβγαλμα**\▽/" - Τα ρούχα μουσκεύουν στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος. Προτού αδειάσετε το πλυντήριο πρέπει να εκτελέσετε ένα από τα Προγράμματα Άντλησης ή Στυψίματος.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec5:23 2012-09-14 5:09:30

πλύση

8 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ**	Πιέστε το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες επιλογές πλύσης: Μούλιασμα → Εντατική Πλύση → Εύκολο Σιδέρωμα → Μούλιασμα + Εντατική Πλύση →Μούλιασμα + Εύκολο Σιδέρωμα → Εντατική Πλύση + Εύκολο Σιδέρωμα → Μούλιασμα + Εντατική Πλύση + Εύκολο Σιδέρωμα → απενεργοποίηση **"Εντατική Πλύση "**: Πιέστε το κουμπί όταν τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα και χρειάζονται εντατική πλύση. Ο χρόνος του προγράμματος αυξάνεται για κάθε κύκλο. "**Μούλιασμα** ": Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να αφαιρέσετε αποτελεσματικά λεκέδες από τα ρούχα σας μουλιάζοντάς τα. • Η λειτουργία Μουλιάσματος εκτελείται 13 λεπτά πριν τον κύκλο πλύσης. • Η λειτουργία Μουλιάσματος συνεχίζει για 30 λεπτά με έξι κύκλους, όπου ένας κύκλος είναι ένας κύκλος μουλιάσματος με στύψιμο για 1 λεπτό και σε ακινησία για 4 λεπτά. • Η λειτουργία Μουλιάσματος είναι διαθέσιμη μόνο για τα ακόλουθα προγράμματα πλύσης: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Παιδικά βαμβακερά, Καθημερινό Πλύσιμο. "**Εύκολο Σιδέρωμα** ": Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να προετοιμάσετε τη μπουγάδα σας έτσι, ώστε να σιδερώνεται εύκολα.
9 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ECO BUBBLE**	Η επιλογή Eco Bubble ενεργοποιείται από προεπιλογή. Πατήστε το κουμπί επιλογής Eco Bubble μία φορά για να ακυρώσετε την επιλογή και να απενεργοποιήσετε την Γεννήτρια Φυσαλίδων (εμφανίζεται στον πίνακα), πατήστε το ξανά για να ενεργοποιήσετε πάλι τη λειτουργία. • Ορισμένα προγράμματα πλύσης πρέπει να έχουν ενεργοποιημένη την επιλογή Eco Bubble (θα εμφανιστεί στον πίνακα, και η Γεννήτρια ενεργοποιείται αυτόματα). • Άλλα προγράμματα πλύσης δεν χρειάζονται αυτή την επιλογή και απενεργοποιούν αυτόματα τη Γεννήτρια. • Σε πολλά προγράμματα, μπορείτε να ρυθμίσετε με το χέρι αυτή την επιλογή, η οποία θα επηρεάσει αισθητά τον χρόνο πλύσης στον πίνακα για να επιτύχει τα αποτελέσματα (βλ. σελίδα 26 για περισσότερες πληροφορίες).
10 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΛΥΣΙΜΟ**	Για ελαφρά λερωμένα ενδύματα και λιγότερο από 2kg ρούχα που χρειάζεστε γρήγορα. Χρειάζονται περίπου τουλάχιστον 15 λεπτά, αλλά μπορεί να ποικίλλουν από τις ενδεδειγμένες τιμές ανάλογα με την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία του στομίου εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία του δωματίου, τον τύπο και την ποσότητα του πλυσίματος και το βαθμό του λερώματος, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος και τις επιπλέον επιλογές που έχουν οριστεί. • Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε τη διάρκεια προγράμματος: 15λεπ → 20λεπ → 30λεπ → 40λεπ → 50λεπ → 60λεπ → 70λεπ → 80λεπ → 90λεπ → απενεργοποίηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το απορρυπαντικό σε σκόνη/υγρή μορφή θα πρέπει να είναι κάτω από 20g(για φορτίο 2kg) αλλιώς το απορρυπαντικό μπορεί να αφήσει κατάλοιπα στα ρούχα.
11 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ ΠΑΥΣΗ»**	Πιέστε για να σταματήσετε και να επανεκκινήσετε κάποιο πρόγραμμα.
12 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ON-OFF**	Πιέστε μία φορά για να ανάψετε το πλυντήριο και πιέστε ξανά για να το σβήσετε. Εάν το πλυντήριο παραμείνει σε λειτουργία για περισσότερο από 10 λεπτά χωρίς να πατηθεί κάποιο κουμπί, σβήνει αυτόματα.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec5:24 2012-09-14 □□ 5:09:30

Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά

Η λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για τα παιδιά σας επιτρέπει να κλειδώσετε τα κουμπιά ώστε το πρόγραμμα πλύσης που έχετε επιλέξει να μην μπορεί να αλλάξει.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλειδώματος Ασφαλείας για τα Παιδιά, πιέστε τα κουμπιά **θερμοκρασία** και **Ξέβγαλμα** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία «**Κλειδώματος Ασφαλείας για τα Παιδιά**» ανάβει όταν η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται.

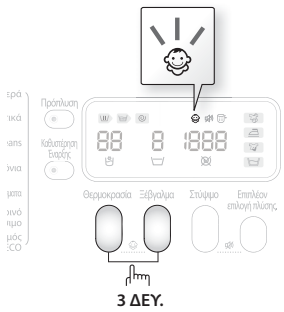

Όταν η λειτουργία Κλειδώματος Ασφαλείας για τα Παιδιά είναι ενεργοποιημένη, το μόνο κουμπί το οποίο μπορεί να πατηθεί είναι το κουμπί **ένδειξης λειτουργίας on-off.** Η λειτουργία Κλειδώματος Ασφαλείας για τα Παιδιά παραμένει ενεργοποιημένη ακόμα κι αφότου η ένδειξη λειτουργίας on-off ανοίξει και κλείσει ή αφότου αποσυνδέσετε και επανασυνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος.

Σίγαση

Μπορείτε νε επιλέξετε την λειτουργία Σίγαση κατά την διάρκεια όλων των προγραμμάτων. Όταν επιλεγεί αυτή η λειτουργία, ο ήχος απενεργοποιείται για όλα τα προγράμματα. Ακόμη και αν τίθεται επανειλημμένως εντός και εκτός λειτουργίας η ρύθμιση παραμένει.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλειδώματος Ασφαλείας για τα Παιδιά, πιέστε τα κουμπιά **θερμοκρασία** και **Ξέβγαλμα** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία «**Σίγαση**» ανάβει όταν η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται.

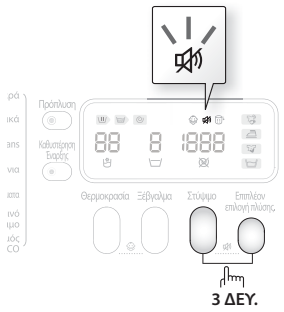

Καθυστέρηση έναρξης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλυντήριο σας να ολοκληρώσει την πλύση αυτόματα σε μεταγενέστερο χρόνο, επιλέγοντας καθυστέρηση μεταξύ 3 και 19 ωρών (ανά 1 ώρα). Η ώρα που αναγράφεται στην οθόνη δείχνει το χρόνο κατά τον οποίο θα ολοκληρωθεί η πλύση.

1. Ρυθμίστε το πλυντήριο σας αυτόματα ή μη, ανάλογα με το είδος των ρούχων που πλένετε.
2. Πατήστε το κουμπί**Καθυστέρηση Έναρξης** μέχρι να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης.
3. Πιέστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**. Η ενδεικτική λυχνία«**Καθυστέρηση Έναρξης**» θα ανάψει και το ρολόι θα αρχίσει αντίστροφη μέτρηση έως ότου φτάσει την ώρα που έχετε ορίσει.
4. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία «Καθυστέρηση Έναρξης», πιέστε το κουμπί **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off κ**αι στη συνέχεια ξανανοίξτε το πλυντήριο.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec5:25 2012-09-14 □□ 5:09:31

πλύση

Eco Bubble

Η λειτουργία Eco Bubble επιτρέπει στο απορρυπαντικό να κατανεμηθεί ομοιόμορφα και να διεισδύσει στα υφάσματα πιο γρήγορα και πιο βαθιά.

Η λειτουργία φυσαλίδων διατίθεται σε όλα τα προγράμματα εκτός από το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO και η διαθεσιμότητα της λειτουργίας έχει ως εξής.

Πρόγραμμα	Λειτουργία Φυσαλίδων	Ακύρωση της λειτουργίας φυσαλίδων
Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο	Διαθέσιμο	Διαθέσιμο
Super Eco Wash, Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση, Παιδικά βαμβακερά, Μάλλινα, Πλύσιμο στο χέρι		Δε διατίθεται
Καθαρισμός Κάδου ECO	Δε διατίθεται	-

- Ενδέχεται να εφαρμοστεί διαφορετική λειτουργία φυσαλίδων ανάλογα με το πρόγραμμα.

Η επιλογή Eco Bubble είναι προεπιλεγμένη. Πατήστε το μία φορά για να ακυρώσετε την επιλογή φυσαλίδων, πατήστε το ξανά για να διαλέξετε την επιλογή φυσαλίδων.

1. Ανοίξτε την πόρτα, βάλτε τα ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε την πόρτα.
2. Πατήστε το κουμπί με την **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off** .
3. Επιλέξτε λειτουργία.
4. Τοποθετήστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού και μαλακτικού στις αντίστοιχες θήκες ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων και κλείστε το συρτάρι απορρυπαντικού.
   - Προσθέστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού μέσα στη θήκη απορρυπαντικού Ⅱ , και προσθέστε το μαλακτικό στη θήκη μαλακτικού ❀ έως τη γραμμή ένδειξης του μαλακτικού (MAX) της "A")
   - Όταν επιλεγεί το πρόγραμμα Πρόπλυση, προσθέστε απορρυπαντικό στη θήκη πρόπλυσης Ⅰ επίσης.
   - Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, αφήστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού μέσα στο συρτάρι (ανατρέξτε στην ενότητα "Υγρό Απορρυπαντικό" στη σελίδα 30).

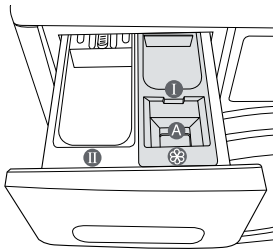

Μην προσθέτετε απορρυπαντικό σε σκόνη μέσα στο δοχείο υγρού απορρυπαντικού.

5. Πιέστε το κουμπί Εκκίνηση/Παύση.
   - Πιέστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να αρχίσει η πλύση.
   - Η ποσότητα των ρούχων ανιχνεύεται αυτόματα και τα ρούχα πλένονται.
   - Μόλις αρχίσει η λειτουργία του πλυντηρίου, δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να επιλέξετε τη λειτουργία φυσαλίδων.

- Με την καθορισμένη ποσότητα απορρυπαντικού δημιουργούνται αρκετές φυσαλίδες.
- Καθαρίζετε το Φίλτρο υπολειμμάτων συχνά. Ο τακτικός καθαρισμός συμβάλλει στη δημιουργία επαρκών φυσαλίδων.
- Ανάλογα με το απορρυπαντικό και τα ρούχα, οι φυσαλίδες μπορεί να απορροφηθούν και να φαίνονται ως μικρή ποσότητα.
- Παρόλο που οι φυσαλίδες παράγονται μόλις ξεκινήσει η πλύση, ίσως χρειαστούν αρκετά λεπτά μέχρι να τις δουν οι χρήστες.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec5:26 2012-09-14 □□ 5:09:32

Πλύση ρούχων χρησιμοποιώντας την επιλογή προγράμματος

Το νέο σας πλυντήριο κάνει την πλύση εύκολη των ρούχων, με τη χρήση του συστήματος αυτόματου ελέγχου "Fuzzy Control" της Samsung. Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, το πλυντήριο θα επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία, το χρόνο πλύσης και την ταχύτητα πλύσης.

1. Ανοίξτε τη στρόφιγγα νερού του νεροχύτη.
2. Πατήστε το κουμπί με την **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off** .
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα, ένα προς ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό, μαλακτικό και απορρυπαντικό πρόπλυσης (αν είναι απαραίτητο) στην κατάλληλη θήκη.

Η πρόπλυση είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέγετε το πρόγραμμα για τα Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο, Παιδικά βαμβακερά. Είναι απαραίτητη μόνον εάν τα ρούχα σας είναι πολύ βρώμικα.

7. Χρησιμοποιήστε την **Επιλογή Προγράμματος** για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα ανάλογα με το είδος των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα ρούχα: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο, Καθαρισμός Κάδου ECO, Super Eco Wash, Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση, Παιδικά βαμβακερά, Μάλλινα, Πλύσιμο στο χέρι. Οι σχετικές ενδεικτικές λυχνίες θα ανάψουν στον πίνακα ελέγχου.
8. Τώρα μπορείτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία της πλύσης, τον αριθμό ξεβγαλμάτων, την ταχύτητα στυψίματος και το χρόνο καθυστέρησης έναρξης πιέζοντας το κατάλληλο κουμπί επιλογής πλύσης.
9. Πιέστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** και θα ξεκινήσει η πλύση. Η ενδεικτική λυχνία της πλύσης θα ανάψει και θα εμφανιστεί στην οθόνη ο χρόνος που απομένει για την ολοκλήρωση του κύκλου.

Επιλογή Παύσης

Εντός 5 λεπτών από την έναρξη της πλύσης, μπορείτε να προσθέσετε / να αφαιρέσετε ρούχα στον κάδο.

1. Πιέστε το κουμπί Ε**κκίνηση/Παύση** για να ξεκλειδώσει η πόρτα.

Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει όταν το νερό είναι υπερβολικά ΖΕΣΤΟ ή όταν η στάθμη του νερού είναι υπερβολικά ΥΨΗΛΗ.

2. Αφού κλείσετε την πόρτα, πιέστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να επανεκκινήσετε την πλύση.

Όταν η πλύση ολοκληρωθεί:

Αφού ολοκληρωθεί το συνολικό πρόγραμμα, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη "End (Λήξη)" για 5 λεπτά, και μετά η συσκευή σβήνει αυτόματα.

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Αφαιρέστε τα ρούχα.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec5:27 2012-09-14 □□ 5:09:32

πλύση

Μη αυτόματη πλύση ρούχων

Μπορείτε να πλύνετε τα ρούχα σας μη αυτόματα, χωρίς να χρησιμοποιήσετε την Επιλογή Προγράμματος.

1. Ανοίξτε την παροχή νερού.
2. Πιέστε το κουμπί του πλυντηρίου με την **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off.**
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό και, εάν χρειάζεται, μαλακτικό ή απορρυπαντικό πρόπλυσης στις κατάλληλες θήκες.
7. Πατήστε το κουμπί **Θερμοκρασία** για να επιλέξετε τη θερμοκρασία.
   (Κρύο, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Πιέστε το κουμπί **Ξέβγαλμα** για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό κύκλων ξεβγάλματος.
   Ο μέγιστος αριθμός κύκλων ξεβγάλματος είναι πέντε.
   Η διάρκεια της πλύσης αυξάνεται αναλόγως.
9. Πατήστε το κουμπί **Στύψιμο** για να επιλέξετε την ταχύτητα στυψίματος.
   Η λειτουργία «χωρίς ξέβγαλμα» σας επιτρέπει να αφαιρέσετε από το πλυντήριο ρούχα τα οποία στάζουν ακόμα. (⊠ : Χωρίς στύψιμο, ⎁: Χωρίς Ξέβγαλμα)
10. Πατήστε το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης** επανειλημμένα για να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές καθυστέρησης έναρξης (από 3 έως 19 ώρες, ανά μία ώρα). Η ώρα που αναγράφεται στην οθόνη δείχνει το χρόνο κατά τον οποίο θα ολοκληρωθεί η πλύση.
11. Πατήστε το κουμπί Εκκίνηση/Παύση και η συσκευή θα ξεκινήσει την πλύση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ

Ακολουθήστε αυτές τις απλές συμβουλές για καθαρότερα ρούχα και πιο αποτελεσματικό πλύσιμο.

Ελέγχετε πάντοτε την ετικέτα φροντίδας τύπου υφάσματος με τις σχετικές οδηγίες προτού πλύνετε τα ρούχα σας.

Ταξινομήστε και πλύνετε τα ρούχα σας σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Σύμβολο ετικέτας φροντίδας τύπου υφάσματος: Ταξινομήστε τα ρούχα σας σε βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, μεταξωτά, μάλλινα και τεχνητά μεταξωτά.
- Χρώμα: Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά. Πλύνετε τα καινούρια, χρωματιστά ρούχα, ξεχωριστά.
- Μέγεθος: Η πλύση ρούχων διαφορετικών μεγεθών μαζί θα βελτιώσει την πλύση.
- Ευαισθησία: Πλύνετε τα ευαίσθητα ρούχα ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλύσης "Ευαίσθητα" για καινούρια μάλλινα, κουρτίνες και μεταξωτά ρούχα. Ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων που πλένετε ή ανατρέξτε στον πίνακα φροντίδας υφασμάτων στο παράρτημα.

Αδειάστε τις τσέπες

Πριν από κάθε πλύση, αδειάστε όλες τις τσέπες από τα ρούχα που θέλετε να πλύνετε. Μικρά αντικείμενα ακανόνιστου σχήματος, φτιαγμένα από σκληρό υλικό, όπως κέρματα, μαχαίρια, καρφίτσες και συνδετήρες μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο πλυντήριο σας. Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες ζώνες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αντικείμενα.

Τα μέταλλα στα ρούχα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά τόσο στα ρούχα σας όσο και στον κάδο. Προτού πλύνετε ρούχα που έχουν κουμπιά ή κεντήματα γυρίστε τα από την ανάποδη. Εάν τα φερμουάρ στα παντελόνια και τα πανωφόρια είναι ανοιχτά κατά την πλύση, ο κάδος του πλυντηρίου μπορεί να καταστραφεί. Τα φερμουάρ πρέπει να είναι κλειστά και σταθεροποιημένα στη θέση τους πριν από την πλύση.

Ρούχα με μακριά σιρίτια μπορεί να πιαστούν σε άλλα ρούχα και να τα καταστρέψουν. Σταθεροποιείστε τα σιρίτια πριν από την πλύση.

Πρόπλυση βαμβακερών

Το νέο σας πλυντήριο, σε συνδυασμό με σύγχρονα απορρυπαντικά, θα δώσει άριστα αποτελέσματα στο πλύσιμο, εξοικονομώντας παράλληλα ρεύμα, νερό και απορρυπαντικό. Αν ωστόσο τα βαμβακερά σας είναι πολύ βρώμικα, κάντε μία πρόπλυση με ένα απορρυπαντικό πρωτεϊνικής βάσης.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec5:28 2012-09-14 □□ 5:09:33

Προσδιορισμός φορτίου
Μην υπερφορτώσετε το πλυντήριο αλλιώς τα ρούχα ίσως να μην πλυθούν σωστά. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τον όγκο της πλύσης για το είδος ρούχων που πλένετε.

Είδος υφάσματος	Όγκος πλύσης	
Μοντέλο	WF1804 / WF1802	WF1704 / WF1702
Βαμβακερά **- μέτρια/ελαφρώς βρώμικα** **- πολύ βρώμικα**	8,0 kg	7,0 kg
Συνθετικά	3,0 kg	3,0 kg
Jeans	3,0 kg	3,0 kg
Σεντόνια	2,0 kg	2,0 kg
Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση	2,0 kg	2,0 kg
Μάλλινα	2,0 kg	2,0 kg

- Όταν η κατανομή των ρούχων είναι άνιση (οι λυχνίες με ένδειξη"**UE**" ανάβουν στην οθόνη), κάντε ανακατανομή των ρούχων.
  Εάν η κατανομή του φορτίου είναι άνιση, η απόδοση στυψίματος μπορεί να μειωθεί.
- Όταν πλένετε κλινοσκεπάσματα ή παπλώματα, ο χρόνος πλύσης μπορεί να παραταθεί ή η απόδοση στυψίματος να μειωθεί.
- Για κλινοσκεπάσματα ή παπλώματα, ο προτεινόμενος όγκος πλύσης είναι 2,0 (kg) ή λιγότερο.

Τοποθετήστε τους στηθόδεσμους (όταν αυτοί πλένονται στο πλυντήριο) σε ειδικό δίκτυ για το πλύσιμο των ρούχων (το οποίο αγοράζετε ξεχωριστά)

- Τα μεταλλικά μέρη των στηθόδεσμων μπορεί να διαπεράσουν το υλικό και να καταστρέψουν τα ρούχα. Επομένως, τοποθετήστε τους μέσα σε ένα λεπτό ειδικό δίκτυ για το πλύσιμο των ρούχων.
- Μικρά, ελαφριά ρούχα όπως κάλτσες, γάντια, καλσόν και μαντήλια μπορεί να πιαστούν στην πόρτα. Τοποθετήστε τα μέσα σε ένα λεπτό δίκτυ για το πλύσιμο των ρούχων.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην πλένετε το δίκτυ μόνο του χωρίς άλλα ρούχα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μη φυσιολογικούς κραδασμούς που θα μπορούσαν να μετακινήσουν το πλυντήριο και να προκαλέσουν ατύχημα ή κάποιον τραυματισμό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΠΛΥΣΗΣ

Τι απορρυπαντικό να χρησιμοποιείτε

Το είδος του απορρυπαντικού που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε εξαρτάται από το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα), το χρώμα, τη θερμοκρασία του νερού, το βαθμό και το είδος των λεκέδων. Χρησιμοποιείτε πάντα σαπούνι χαμηλού αφρισμού, το οποίο έχει σχεδιαστεί για αυτόματα πλυντήρια.
Ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού σχετικά με το βάρος των ρούχων που πλένετε, την ποσότητα λεκέδων και της σκληρότητας του νερού στην περιοχή σας. Αν δεν γνωρίζετε τη σκληρότητα του νερού, απευθυνθείτε στην υπηρεσία ύδρευσης.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό το οποίο έχει σκληρύνει ή στερεοποιηθεί, καθώς μπορεί να παραμείνει κατά το ξέβγαλμα. Έτσι μπορεί το πλυντήριο σας να μην κάνει σωστό ξέβγαλμα ή να βουλώσει και να υπερχειλίσει.

Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα για τα Μάλλινα έχετε υπόψη σας τα εξής.

- Χρησιμοποιείτε ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό μόνο για μάλλινα.
- Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, μπορεί να μείνει πάνω στα ρούχα και να προκαλέσει φθορά στο υλικό (μαλλί).

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec5:29 2012-09-14 □□ 5:09:33

πλύση

Συρτάρι απορρυπαντικού

Το πλυντήριο σας διαθέτει χωριστές θήκες για το απορρυπαντικό και το μαλακτικό. Προσθέστε όλα τα ενισχυτικά πλύσης στην κατάλληλη θήκη προτού εκκινήσετε το πλυντήριο.

ΜΗΝ ανοίγετε το συρτάρι του απορρυπαντικού όταν το πλυντήριο σας βρίσκεται σε λειτουργία.

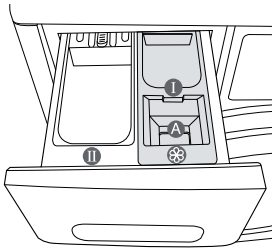

1. Ανοίξτε το συρτάρι του απορρυπαντικού στην αριστερή πλευρά του πίνακα ελέγχου.
2. Προσθέστε την προτεινόμενη ποσότητα απορρυπαντικού απευθείας στη θήκη του απορρυπαντικού Ⅱ προτού εκκινήσετε το πλυντήριο σας.
3. Προσθέστε την προτεινόμενη ποσότητα μαλακτικού στη θήκη μαλακτικού ❀ εάν χρειάζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ προσθέτετε **απορρυπαντικό** σε σκόνη/υγρό στο διαμέρισμα του μαλακτικού (❀).

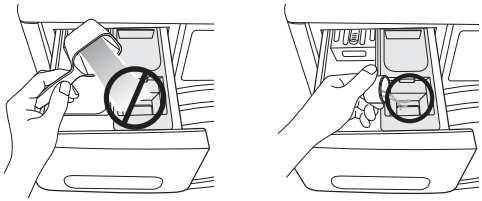

4. Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή της Πρόπλυσης, προσθέστε την προτεινόμενη ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη πρόπλυσης Ⅰ.

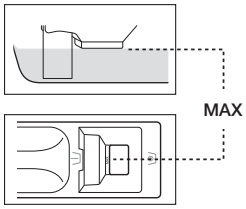

Όταν πλένετε μεγάλα υφάσματα, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους απορρυπαντικού:

- Ταμπλέτες και απορρυπαντικά σε κάψουλες
- Απορρυπαντικά με ρουλέτα και δικτάκι

Το συμπυκνωμένο ή παχύρευστο μαλακτικό ρούχων θα πρέπει να διαλύεται με μικρή ποσότητα νερού προτού τοποθετηθεί στη θήκη (αποτρέπει την υπερχείλιση).

Φροντίστε το μαλακτικό να μην ξεχειλίζει, όταν κλείσετε το συρτάρι του απορρυπαντικού αφού προσθέσετε το μαλακτικό στο διαμέρισμα του απορρυπαντικού ξεπλύματος.

Υγρό απορρυπαντικό (Επιλεγμένα μοντέλα)

Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, τοποθετήστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού μέσα στο τμήμα της κύριας πλύσης του συρταριού απορρυπαντικού και ρίξτε το υγρό απορρυπαντικό μέσα στο δοχείο υγρού απορρυπαντικού.

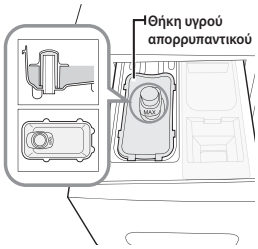

- Μην γεμίζετε πάνω από τη γραμμή MAX.
- Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, αφαιρείτε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού από το συρτάρι απορρυπαντικού. Το απορρυπαντικό σε σκόνη δε θα διασκορπιστεί με το δοχείο υγρού απορρυπαντικού.
- Μετά από την πλύση, ίσως να παραμείνει λίγο υγρό μέσα στο συρτάρι απορρυπαντικού.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec5:30 2012-09-14 □□ 5:09:33

καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου ρούχων

Διατηρώντας το πλυντήριο σας καθαρό βελτιώνετε την απόδοσή του, αποφεύγετε μη απαραίτητες επισκευές και παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ ECO

Αυτό το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού που απομακρύνει τη μούχλα που μπορεί να σχηματιστεί στο εσωτερικό του πλυντηρίου.

1. Πατήστε το κουμπί με την **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off** .
2. Περιστρέψτε την Επιλογή Προγράμματος στο πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO.
   - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τη λειτουργία Καθυστέρηση έναρξης.
   - Η θερμοκρασία του νερού κατά το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO ρυθμίζεται στους 70 ˚C.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία.

- Θα ρυθμιστεί αυτόματα στα πρόγραμμα Βαμβακερά 30 ˚C μεσαία στάθμη νερού όταν μπουν τα ρούχα.

3. Τοποθετήστε τη σωστή ποσότητα καθαριστικού προϊόντος μέσα στη θήκη Ⅱ απορρυπαντικού και κλείστε το συρτάρι απορρυπαντικού (όταν καθαρίζετε τον κάδο με καθαριστικό προϊόν).
   - Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το καθαριστικό προϊόν που συνιστάται για τον καθαρισμό του κάδου.
   - Διατίθενται καθαριστικά προϊόντα για τον κάδο σε μορφή σκόνης και σε υγρή μορφή. Το καθαριστικό προϊόν σε υγρή μορφή διατίθεται μόνο με δοχείο υγρού απορρυπαντικού (επιλογή).

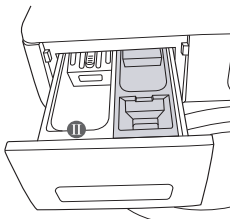

4. Πιέστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.
   - Αν πατήσετε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**, αρχίζει το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Με το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO, μπορείτε να καθαρίσετε τον κάδο χωρίς χρήση καθαριστικού προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO όταν υπάρχουν ρούχα μέσα στο πλυντήριο ρούχων. Ενδέχεται να προκληθεί φθορά στο ύφασμα ή βλάβη στο πλυντήριο ρούχων.
- **Στο πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO, ποτέ μην χρησιμοποιείτε κανονικό απορρυπαντικό.**
- **Χρησιμοποιήστε μόνο το 1/10 της ποσότητας του καθαριστικού προϊόντος κάδου που συνιστάται από τον παρασκευαστή του καθαριστικού προϊόντος.**
- Καθώς με τη χρήση χλωριούχου λευκαντικού μπορεί να ξεβάψει το προϊόν, φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο λευκαντικά με βάση το οξυγόνο.
- Καθαριστικό προϊόν σε μορφή σκόνης: Χρησιμοποιήστε [λευκαντικό σε μορφή σκόνης] ή [καθαριστικό προϊόν μόνο για καθαρισμό κάδων].
- Καθαριστικό προϊόν σε υγρή μορφή: Χρησιμοποιήστε [υγρό λευκαντικό με βάση το οξυγόνο] ή [καθαριστικό προϊόν μόνο για καθαρισμό κάδων].

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec6:31 2012-09-14 □□ 5:09:33

καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου ρούχων

Η Λειτουργία Αυτόματου Συναγερμού για Καθαρισμός Κάδου ECO

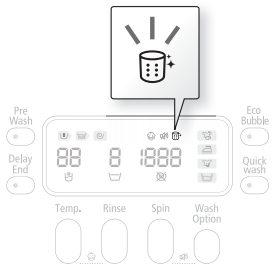

- Αν η ένδειξη "Καθαρισμός Κάδου ECO" στην οθόνη είναι αναμμένη μετά από μία πλύση, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται καθαρισμός κάδου. Στην περίπτωση αυτή, αφαιρέστε τα ρούχα από το πλυντήριο ρούχων, θέστε το σε λειτουργία, και καθαρίστε τον κάδο εκτελώντας το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO.
- Αν δεν εκτελέσετε το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO, η ένδειξη "Καθαρισμός Κάδου ECO" στην οθόνη σβήνει. Ωστόσο, η ένδειξη "Καθαρισμός Κάδου ECO" στην οθόνη και η λυχνία στην Επιλογή Προγράμματος ανάβουν ξανά μετά από δύο πλύσεις. Ωστόσο, αυτό δεν θα προκαλέσει πρόβλημα με το πλυντήριο ρούχων.
- Παρόλο που κατά κανόνα, ο Αυτόματος Συναγερμός Καθαρισμός Κάδου ECO εμφανίζεται μία φορά το μήνα περίπου, η συχνότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις φορές που χρησιμοποιείται το πλυντήριο ρούχων.
- **Όταν εμφανίζεται ο συναγερμός, καθαρίζετε επίσης το φίλτρο υπολειμμάτων (ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισμός του φίλτρου υπολειμμάτων" στη σελίδα 34). Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να μειωθεί η απόδοση της λειτουργίας φυσαλίδων.**

ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Βγάλτε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα φίλτρου πιέζοντας προς τα κάτω και τραβώντας το χερούλι του.

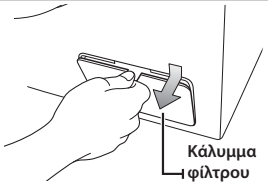

3. Ανοίξτε το καπάκι επείγουσας άντλησης τραβώντας το.

4. Κρατήστε το καπάκι στο άκρο του σωλήνα επείγουσας άντλησης και τραβήξτε το αργά προς τα έξω κατά 15 cm.
5. Αφήστε όλο το νερό να τρέξει σε ένα δοχείο.

Το νερό που υπολείπεται μπορεί να είναι περισσότερο από το αναμενόμενο. Προετοιμάστε μεγαλύτερο δοχείο.

6. Βγάλτε το καπάκι επείγουσας άντλησης κλείνοντας το σωλήνα επείγουσας άντλησης.
7. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου.

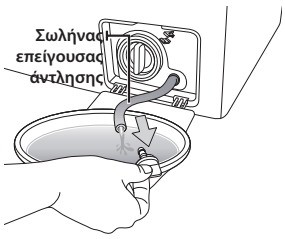

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec6:32 2012-09-14 □□ 5:09:34

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

1. Πατήστε το μοχλό απασφάλισης στο εσωτερικό της θήκης απορρυπαντικού και τραβήξτε έξω το συρτάρι.
2. Αφαιρέστε το διαχωριστικό ξεβγάλματος και το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (επιλογή) από το συρτάρι απορρυπαντικού.

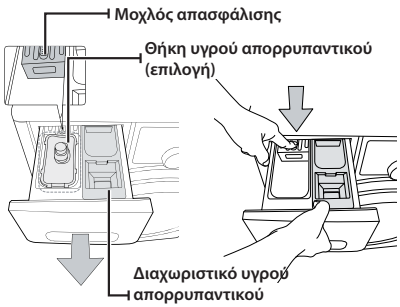

3. Πλύνετε όλα τα μέρη με τρεχούμενο νερό.

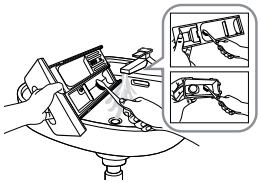

4. Καθαρίστε τις θήκες του συρταριού με μια παλιά οδοντόβουρτσα.
5. Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το διαχωριστικό ξεβγάλματος και το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (επιλογή) πιέζοντας το γερά μέχρι να μπει στο συρτάρι.
6. Σπρώξτε το συρτάρι στη θέση του.
7. Για να απομακρύνετε τυχόν απορρυπαντικό που έχει απομείνει, εκτελέστε ένα πρόγραμμα ξεβγάλματος χωρίς ρούχα στον κάδο.

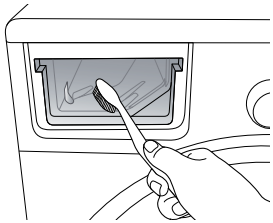

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec6:33 2012-09-14 □□ 5:09:34

καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου ρούχων

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο υπολειμμάτων 5 - 6 φορές το χρόνο, ή όταν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα σφάλματος"**5E**". (Ανατρέξτε στην ενότητα «Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση» στην προηγούμενη σελίδα.)

ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν καθαρίσετε το φίλτρο, φροντίστε να βγάλετε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

1. Αφαιρέστε πρώτα το νερό που υπολείπεται (ανατρέξτε στην ενότητα «Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση» στη σελίδα 32.)

Αν αφαιρέσετε το φίλτρο χωρίς να αποστραγγίσετε το νερό που υπολείπεται, το νερό αυτό μπορεί να στάξει έξω.

2. Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου χρησιμοποιώντας ένα κλειδί ή νόμισμα.
3. Ξεβιδώστε το καπάκι επείγουσας άντλησης στρέφοντας το προς τα αριστερά και αντλήστε όλο το νερό.
4. Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου υπολειμμάτων.

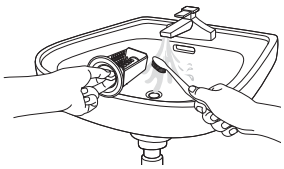

5. Καθαρίστε τυχόν βρωμιές ή άλλα υλικά από το φίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι ο έλικας της αντλίας αποστράγγισης πίσω από το φίλτρο δεν παρεμποδίζεται.
6. Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου ξανά στη θέση του.
7. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην ανοίγετε το καπάκι του φίλτρου όσο λειτουργεί το μηχάνημα αλλιώς καυτό νερό μπορεί να χυθεί έξω.

- Φροντίστε να τοποθετήσετε το καπάκι του φίλτρου στη θέση του μετά τον καθαρισμό του φίλτρου. Αν το φίλτρο είναι έξω από το μηχάνημα, το πλυντήριό σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή να βγάζει νερά.
- Το φίλτρο θα πρέπει να συναρμολογηθεί πλήρως μετά τον καθαρισμό του φίλτρου.

ΚΑΘΑΡΙΣΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Καθαρίστε τις επιφάνειες του πλυντηρίου, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα ελέγχου, με ένα μαλακό ύφασμα και με απορρυπαντικά καθαρισμού χωρίς αποξεστικά υλικά.
2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για να στεγνώσετε τις επιφάνειες.
3. Μην ρίξετε νερό στο πλυντήριο.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec6:34 2012-09-14 □□ 5:09:35

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ

Θα πρέπει να καθαρίσετε το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα νερού τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο ή όταν εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "**4E**":

1. Κλείστε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
2. Ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω μέρος του πλυντηρίου. Για να μη χυθεί νερό λόγω της πίεσης αέρα στο σωλήνα, καλύψτε το σωλήνα με ένα ύφασμα.
3. Χρησιμοποιώντας μια πένσα, τραβήξτε προσεκτικά το φίλτρο πλέγματος από την άκρη του σωλήνα και τοποθετήστε το σε νερό μέχρι να καθαρίσει. Κλείνετε επίσης το εσωτερικό και το εξωτερικό του εξαρτήματος σύνδεσης.
4. Βάλτε και πάλι το φίλτρο στη θέση του.
5. Βιδώστε το σωλήνα ξανά στο πλυντήριο.
6. Ανοίξτε τη στρόφιγγα και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι υδατοστεγείς.

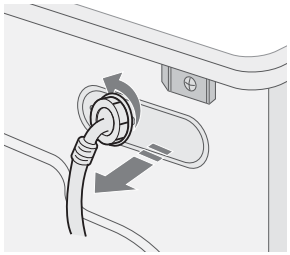

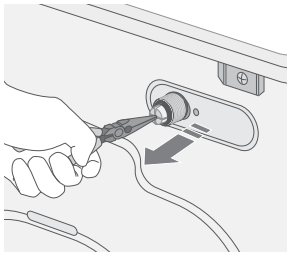

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το μηδέν και το πλυντήριό σας παγώσει:

1. Βγάλτε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ρίξτε ζεστό νερό στη στρόφιγγα παροχής για να μαλακώσετε το σωλήνα παροχής νερού.
3. Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.
4. Ρίξτε ζεστό νερό στον κάδο του πλυντηρίου και αφήστε το για 10 λεπτά.
5. Συνδέστε πάλι το σωλήνα παροχής νερού στη στρόφιγγα του νερού και ελέγξτε αν οι λειτουργίες παροχής νερού και άντλησης γίνονται φυσιολογικά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

Εάν χρειαστεί να αποθηκεύσετε το πλυντήριο σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, είναι καλύτερα να αντλήσετε το νερό και να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τα πλυντήρια ρούχων μπορεί να πάθουν βλάβη εάν το νερό παραμείνει στους σωλήνες και τα εσωτερικά τους μέρη πριν από την αποθήκευση.

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα Γρήγορο πλύσιμο και βάλτε χλωρίνη στην αντίστοιχη θήκη για τη χλωρίνη. Αφήστε το πλυντήριο σας να ολοκληρώσει τον κύκλο χωρίς ρούχα.
2. Κλείστε τις βρύσες και αποσυνδέστε τους σωλήνες εισαγωγής νερού.
3. Βγάλτε το πλυντήριο από την πρίζα και αφήστε την πόρτα του ανοιχτή ώστε να κυκλοφορήσει αέρας στο εσωτερικό του.

Εάν το πλυντήριο σας έχει αποθηκευθεί σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, υπολογίστε επιπλέον χρόνο προτού το χρησιμοποιήσετε, μέχρι το παγωμένο νερό που έχει παραμείνει στο πλυντήριο σας να λιώσει.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec6:35 2012-09-14 □□ 5:09:35

αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΑΣ...

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Δεν παίρνει μπρος	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι στην πρίζα. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. • Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα νερού είναι ανοιχτή. • Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το κουμπί Έναρξη/Παύση.
Η παροχή νερού είναι μηδενική ή ανεπαρκής	• Ανοίξτε τη στρόφιγγα νερού μέχρι τέρμα. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι παγωμένος. • Ισιώστε τους σωλήνες εισαγωγής νερού. • Καθαρίστε το φίλτρο του σωλήνα εισαγωγής νερού.
Παραμένει απορρυπαντικό στο συρτάρι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού. • Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό τοποθετείται στο κέντρο του συρταριού, μακριά από τα τοιχώματα.
Δονείται ή κάνει πολύ θόρυβο	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο έχει τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια. Αν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, ρυθμίστε τα πόδια του πλυντηρίου για να οριζοντιώσετε τη συσκευή. • Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς. • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν έρχεται σε επαφή με άλλο αντικείμενο. • Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο στον κάδο είναι ισοκατανεμημένο.
Το πλυντήριο δεν στραγγίζει ή δεν στίβει	• Ισιώστε το σωλήνα άντλησης. Αντικαταστήστε σωλήνες που έχουν στραβώσει. • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο υπολειμμάτων δεν έχει φράξει.
Η πόρτα έχει κλειδώσει ή δεν ανοίγει.	• Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει άντληση όλου του νερού από τον κάδο. • Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία για το κλείδωμα της πόρτας έχει σβήσει. Η ενδεικτική λυχνία για το κλείδωμα της πόρτας σβήνει όταν τελειώσει η άντληση.
Η αντλία αποστράγγισης βγάζει έναν παράξενο ήχο.	• Ελέγξτε αν η αντλία αποστράγγισης έχει βουλώσει από χνούδια ή ακαθαρσίες. Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων για να σταματήσετε τον θόρυβο.

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών Samsung της περιοχής σας.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec7:36 2012-09-14 □□ 5:09:35

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Όταν το πλυντήριο σας παρουσιάζει προβλήματα λειτουργίας, μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη κάποιος κωδικός πληροφοριών. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα και δοκιμάστε την προτεινόμενη λύση προτού τηλεφωνήσετε στην Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΛΥΣΗ
dE	• **Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.** • **Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κάποιο ρούχο στην πόρτα.**
4E	• Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα νερού είναι ανοιχτή. • Ελέγξτε την πίεση του νερού.
5E	• Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι σωστά τοποθετημένος.
UE	• Το φορτίο στον κάδο δεν είναι ισοκατανεμημένο. Ξεμπλέξτε τα μπλεγμένα ρούχα. Αν πλένετε μόνον ένα ρούχο, όπως ένα μπουρνούζι ή ένα τζιν, το αποτέλεσμα του τελικού στυψίματος μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "UE".
cE/3E	• Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης.
Sud	• Αυτό συμβαίνει όταν ανιχνεύεται υπερβολικός αφρισμός. Εμφανίζεται επίσης όταν αφαιρείται ο αφρισμός. Όταν η αφαίρεση ολοκληρωθεί, συνεχίζει το κανονικό πρόγραμμα.(Αυτό είναι μία από τις ομαλές λειτουργίες. Είναι σφάλμα για την πρόληψη μη ανιχνεύσιμων βλαβών.)
Uc	• Αν η τάση της παρεχόμενης ισχύος είναι ασταθής, το πλυντήριο θα σταματήσει για να προστατεύσει τις ηλεκτρικές του διατάξεις. • Αν παρασχεθεί η σωστή τάση, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί αυτόματα.

Για οποιουσδήποτε κωδικούς δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα, ή σε περίπτωση που η προτεινόμενη λύση δεν διορθώνει το πρόβλημα, καλέστε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Samsung ή τον τοπικό αντιπρόσωπο Samsung.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec7:37 2012-09-14 □□ 5:09:35

βαθμονόμηση του πλυντηρίου σας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ

Το πλυντήριο Samsung εντοπίζει αυτόματα το βάρος των ρούχων. Για ακόμα πιο ακριβή εντοπισμό του βάρους, εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση. Η Λειτουργία Βαθμονόμησης ενεργοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Αφαιρέστε τα ρούχα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο από το πλυντήριο και θέστε το εκτός λειτουργίας.
2. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί **Temp** (Θερμοκρασία) και το κουμπί **Delay End** (Καθυστέρηση τερματισμού), και πατήστε επιπλέον το κουμπί **Power** (Λειτουργίας).
   Στη συνέχεια το πλυντήριο θα τεθεί σε λειτουργία.
3. Πατήστε το κουμπί **Start** (Εκκίνηση) για να ενεργοποιήσετε το "**Calibration Mode**" (Λειτουργία βαθμονόμησης).
4. Το τύμπανο περιστρέφεται δεξιόστροφα και αριστερόστροφα για 3 λεπτά περίπου.
5. Μόλις ολοκληρωθεί η "**Calibration Mode**" (Λειτουργία βαθμονόμησης), στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "**End(En)**" (Τέλος) και το πλυντήριο τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας. Το πλυντήριο είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd 38 2012-09-14 □□ 5:09:35

πίνακας προγραμμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(● επιλογή χρήστη)

Πρόγραμμα	ΜέγιστοΦορτίο (kg)		Απορρυπαντικό			Μεγ. Θερμ. (˚C)	Ταχύτητα Στυψίματος (Μέγιστη) rpm	
	WF1804 WF1802	WF1704 WF1702	Πρόπλυση	Πλύση	Μαλακτικό		WF1804 WF1704	WF1802 WF1702
Βαμβακερά	8,0	7,0	●	ναι	●	95	1400	1200
Συνθετικά	3,0	3,0	●	ναι	●	60	1200	1200
Jeans	3,0	3,0	●	ναι	●	60	800	800
Σεντόνια	2,0	2,0	●	ναι	●	40	800	800
Σκούρα υφάσματα	4,0	3,0	●	ναι	●	40	1200	1200
Καθημερινό Πλύσιμο	4,0	3,0	●	ναι	●	60	1400	1200
Καθαρισμός Κάδου ECO	-	-	-	ναι	-	70	400	400
Super Eco Wash	4,0	3,0	-	ναι	●	40	1200	1200
Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση	2,0	2,0	-	ναι	●	40	1200	1200
Παιδικά βαμβακερά	4,0	3,0	●	ναι	●	95	1400	1200
Μάλλινα	2,0	2,0	-	ναι	●	40	800	800
Πλύσιμο στο χέρι	2,0	2,0	-	ναι	●	40	400	400

Πρόγραμμα	Eco Bubble	Καθυστέρηση έναρξης	Γρήγορο πλύσιμο	Εύκολο Σιδέρωμα	Εντατική Πλύση	Μούλιασμα	Χρόνος κύκλου (λεπτά)
Βαμβακερά	●	●	●	●	●	●	130
Συνθετικά	●	●	-	●	●	●	91
Jeans	●	●	-	●	●	●	80
Σεντόνια	●	●	-	●	●	●	99
Σκούρα υφάσματα	●	●	-	●	●	-	79
Καθημερινό Πλύσιμο	●	●	-	●	-	●	55
Καθαρισμός Κάδου ECO	-	●	-	-	-	-	86
Super Eco Wash	●	●	-	●	●	-	94
Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση	●	●	-	-	-	-	79
Παιδικά βαμβακερά	●	●	-	●	●	●	133
Μάλλινα	●	●	-	-	-	-	35
Πλύσιμο στο χέρι	●	●	-	-	-	-	31

1. Το πρόγραμμα πρόπλυσης διαρκεί περίπου 15 λεπτά περισσότερο.
2. Τα δεδομένα διάρκειας πλύσης έχουν μετρηθεί υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο Πρότυπο IEC 60456 / EN 60456.
   Εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση (βλ. σελ. 38).
3. Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει από σπίτι σε σπίτι σε σχέση με τις τιμές που δίδονται στον πίνακα, εξαιτίας διαφορών στην πίεση και τη θερμοκρασία του νερού, τον όγκο και το είδος των ρούχων.
4. Όταν επιλέγεται η λειτουργία Εντατικής Πλύσης, η διάρκεια κάθε κύκλου αυξάνεται.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec8:39 2012-09-14 □□ 5:09:35

παράρτημα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Τα σύμβολα που ακολουθούν παρέχουν οδηγίες για τη φροντίδα των υφασμάτων. Οι ετικέτες φροντίδας τύπου υφασμάτων περιλαμβάνουν τέσσερα σύμβολα στην εξής σειρά: πλύσιμο, χλωρίνη, στέγνωμα και σιδέρωμα, και στεγνό καθάρισμα όταν είναι απαραίτητο.
Η χρήση των συμβόλων εξασφαλίζει την ύπαρξη συνέπειας μεταξύ των κατασκευαστών υφασμάτων για τα εγχώρια και τα εισαγόμενα υφάσματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ετικέτας για να μεγιστοποιήσετε το χρόνο ζωής των υφασμάτων και να μειώσετε τυχόν προβλήματα στην πλύση τους.

	Ανθεκτικό υλικό		Μπορεί να σιδερωθεί με θερμοκρασία μέχρι 100 ˚C
	Ευαίσθητο ύφασμα		Απαγορεύεται το σιδέρωμα
95 95	Μπορεί να πλυθεί στους 95 ˚C	A	Το ρούχο καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα με οποιοδήποτε διαλύτη
60 60	Μπορεί να πλυθεί στους 60 ˚C	P	Στεγνό καθάρισμα μόνο με υπερχλωρικό οξύ, υγρό αναπτήρα, καθαρό οινόπνευμα ή R113
40 40	Μπορεί να πλυθεί στους 40 ˚C	F	Στεγνό καθάρισμα μόνο με καύσιμο αεροπλάνων, καθαρό οινόπνευμα ή R113
30 30	Μπορεί να πλυθεί στους 30 ˚C		Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
	Μπορεί να πλυθεί στο χέρι		Στεγνώστε τοποθετώντας το επίπεδα
	Μόνο στεγνό καθάρισμα		Μπορεί να κρεμαστεί για να στεγνώσει
CL	Μπορεί να λευκανθεί σε κρύο νερό		Στέγνωμα σε κρεμάστρα
	Μην χρησιμοποιείται χλωρίνη		Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, κανονική θερμότητα
	Μπορεί να σιδερωθεί με θερμοκρασία μέχρι 200 ˚C		Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, μειωμένη θερμότητα
	Μπορεί να σιδερωθεί με θερμοκρασία μέχρι 150 ˚C		Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- Αυτή η συσκευή κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά. Αν αποφασίσετε να πετάξετε αυτήν τη συσκευή, τηρήστε τους κατά τόπους κανονισμούς διάθεσης απορριμάτων. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε η συσκευή να μην μπορεί να συνδεθεί σε πρίζα ρεύματος. Αφαιρέστε την πόρτα ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα παγίδευσης ζώων και μικρών παιδιών μέσα στη συσκευή.
- Μην προσθέτετε μεγαλύτερες ποσότητες απορρυπαντικού από αυτές που συνιστώνται από τους κατασκευαστές.
- Χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικά πριν τον κύκλο πλύσης, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
- Εξοικονομήστε νερό και ρεύμα πλένοντας μόνο με πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το πτόγραμμα που χρησιμοποιείται).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αυτή η συσκευή ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, EC οδηγία 93/68 και EN πρότυπο 60335.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec9:40 2012-09-14 □□ 5:09:35

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) Αρ. 1061/2010

Samsung				
Όνομα μοντέλου			WF1804Y/WF1804W	WF1802Y/WF1802W
Χωρητικότητα		κιλά	8	
Ενεργειακή απόδοση				
A+++ (μέγιστη απόδοση) έως D (ελάχιστη απόδοση)			A+++	A+++
Κατανάλωση ενέργειας				
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C) [1]		kWh/έτος	195	195
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60) Cotton 60 °C (Βαμβακερά 60 °C) με πλήρες φορτίο		kWh	1,14	1,14
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C (Βαμβακερά 60 °C) με ημιπλήρες φορτίο		kWh	0,77	0,77
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C (Βαμβακερά 40 °C) με ημιπλήρες φορτίο		kWh	0,57	0,57
Σταθμισμένη ισχύς εκτός λειτουργίας (P_o)		W	0,45	0,45
Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής (P_l)		W	5	5
Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c) [2]		Λ/έτος	10800	10800
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος [3]				
A (μέγιστη απόδοση) έως G (ελάχιστη απόδοση)			B	B
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος		σ.α.λ.	1400	1200
Απομένουσα υγρασία		%	53	53
Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες της ετικέτας και του φύλλου πληροφοριών			Cotton 60 °C και 40 °C + Έντονο Πλύσιμο + Eco Bubble [4]	
Διάρκεια του βασικού προγράμματος				
Cotton 60 C (Βαμβακερά 60 °C) με πλήρες φορτίο		λεπτά	219	218
Cotton 60 C (Βαμβακερά 60 °C) με ημιπλήρες φορτίο		λεπτά	163	163
Cotton 40 C (Βαμβακερά 40 °C) με ημιπλήρες φορτίο		λεπτά	156	156
Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής		λεπτά	2	2
Εκπομπές θορύβων				
Πλύση		dB (A) re 1 pW	61	61
Στύψιμο		dB (A) re 1 pW	78	78
Διαστάσεις				
Διαστάσεις μονάδας	**Ύψος**	mm	850	
	Πλάτος	mm	600	
	Βάθος [5]	mm	600	
Καθαρό βάρος		κιλά	70	68
Μικτό βάρος		κιλά	72	70
Βάρος συσκευασίας		κιλά	2	
Πίεση νερού		kPa	50-800	
Ηλεκτρική σύνδεση				
Τάση		V	220-240	
Κατανάλωση ισχύος		W	2000-2400	
Συχνότητα		Hz	50	
Όνομα προμηθευτή			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C με πλήρες και ημιπλήρες φορτίο, καθώς και στην κατανάλωση κατά την λειτουργία απενεργοποίησης (off) και την κατάσταση αναμονής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
2. Η ετήσια κατανάλωση νερού βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C με πλήρες και ημιπλήρες φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού θα εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
3. Το στύψιμο είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο για να στεγνώνετε τα ρούχα σας. Το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται για το στέγνωμα στοιχίζει πολύ περισσότερο απ' ότι το ρεύμα για το πλύσιμο. Επιλέγοντας πρόγραμμα με στύψιμο σε υψηλές στροφές εξοικονομείτε περισσότερη ενέργεια κατά το στέγνωμα των ρούχων σε στεγνωτήριο.
4. Το βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C και το βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C, τα οποία μπορείτε να επιλέξετε προσθέτοντας την επιλογή Έντονο πλύσιμο στα προγράμματα βαμβακερά 60 °C και βαμβακερά 40 °C, είναι κατάλληλα για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών και για αυτού του είδους τα ρούχα είναι τα πιο αποτελεσματικά (σε σχέση με την κατανάλωση νερού και ενέργειας).
   Η λειτουργία 'Eco Bubble' ενεργοποιείται πάντα στα προγράμματα 'Πρόγραμμα για βαμβακερά 60 °C' και 'Πρόγραμμα για βαμβακερά 40 °C'.
   Εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση (βλ. σελ. 38).
   Σε αυτά τα προγράμματα η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία.
5. Η απόσταση της μονάδας από τον τοίχο δεν συνυπολογίζεται στη διάσταση του βάθους.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec9:41 2012-09-14 5:09:36

παράρτημα

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) Αρ. 1061/2010

Samsung				
Όνομα μοντέλου			WF1704Y/WF1704W	WF1702Y/WF1702W
Χωρητικότητα		κιλά	7	
Ενεργειακή απόδοση				
A+++ (μέγιστη απόδοση) έως D (ελάχιστη απόδοση)			A+++	A+++
Κατανάλωση ενέργειας				
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C) [1]		kWh/έτος	173	173
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60) Cotton 60 °C (Βαμβακερά 60 °C) με πλήρες φορτίο		kWh	0,98	0,98
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C (Βαμβακερά 60 °C) με ημιπλήρες φορτίο		kWh	0,72	0,72
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C (Βαμβακερά 40 °C) με ημιπλήρες φορτίο		kWh	0,51	0,51
Σταθμισμένη ισχύς εκτός λειτουργίας (P_o)		W	0,45	0,45
Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής (P_l)		W	5	5
Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c) [2]		Λ/έτος	9400	9400
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος [3]				
A (μέγιστη απόδοση) έως G (ελάχιστη απόδοση)			B	B
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος		σ.α.λ.	1400	1200
Απομένουσα υγρασία		%	53	53
Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες της ετικέτας και του φύλλου πληροφοριών			Cotton 60 °C και 40 °C + Έντονο Πλύσιμο + Eco Bubble [4]	
Διάρκεια του βασικού προγράμματος				
Cotton 60 °C (Βαμβακερά 60 °C) με πλήρες φορτίο		λεπτά	229	228
Cotton 60 °C (Βαμβακερά 60 °C) με ημιπλήρες φορτίο		λεπτά	128	131
Cotton 40 °C (Βαμβακερά 40 °C) με ημιπλήρες φορτίο		λεπτά	123	126
Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής		λεπτά	2	2
Εκπομπές θορύβων				
Πλύση		dB (A) re 1 pW	61	61
Στύψιμο		dB (A) re 1 pW	78	78
Διαστάσεις				
Διαστάσεις μονάδας	**Ύψος**	mm	850	
	Πλάτος	mm	600	
	Βάθος [5]	mm	600	
Καθαρό βάρος		κιλά	69	67
Μικτό βάρος		κιλά	71	69
Βάρος συσκευασίας		κιλά	2	
Πίεση νερού		kPa	50-800	
Ηλεκτρική σύνδεση				
Τάση		V	220-240	
Κατανάλωση ισχύος		W	2000-2400	
Συχνότητα		Hz	50	
Όνομα προμηθευτή			Samsung Electronics Co., Ltd.	

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec9:42 2012-09-14 □□ 5:09:36

1. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C με πλήρες και ημιπλήρες φορτίο, καθώς και στην κατανάλωση κατά την λειτουργία απενεργοποίησης (off) και την κατάσταση αναμονής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
2. Η ετήσια κατανάλωση νερού βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C με πλήρες και ημιπλήρες φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού θα εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
3. Το στύψιμο είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο για να στεγνώνετε τα ρούχα σας.
   Το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται για το στέγνωμα στοιχίζει πολύ περισσότερο απ' ότι το ρεύμα για το πλύσιμο.
   Επιλέγοντας πρόγραμμα με στύψιμο σε υψηλές στροφές εξοικονομείτε περισσότερη ενέργεια κατά το στέγνωμα των ρούχων σε στεγνωτήριο.
4. Το βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C και το βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C, τα οποία μπορείτε να επιλέξετε προσθέτοντας την επιλογή Έντονο πλύσιμο στα προγράμματα βαμβακερά 60 °C και βαμβακερά 40 °C, είναι κατάλληλα για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών και για αυτού του είδους τα ρούχα είναι τα πιο αποτελεσματικά (σε σχέση με την κατανάλωση νερού και ενέργειας).
   Η λειτουργία 'Eco Bubble' ενεργοποιείται πάντα στα προγράμματα 'Πρόγραμμα για βαμβακερά 60 °C' και 'Πρόγραμμα για βαμβακερά 40 °C'.
   Εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση (βλ. σελ. 38).
   Σε αυτά τα προγράμματα η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία.
5. Η απόσταση της μονάδας από τον τοίχο δεν συνυπολογίζεται στη διάσταση του βάθους.

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec9:43 2012-09-14 □□ 5:09:36

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΣΧΟΛΙΑ;

Χώρα	ΚΑΛΕΣΤΕ	Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com

Αριθμός κωδικού DC68-03025J-06_EL

WF1804WP-03025J-06_EL_20120914.indd Sec9:44 2012-09-14 □□ 5:09:36